









ВЕРХНЯЯ\_ЧАСТЬ\_СПИНКИ  
Тип Полотна ВЕРХ, Кл.  
Ж=168-88-70-94


И  
Дет. = (1, 0)




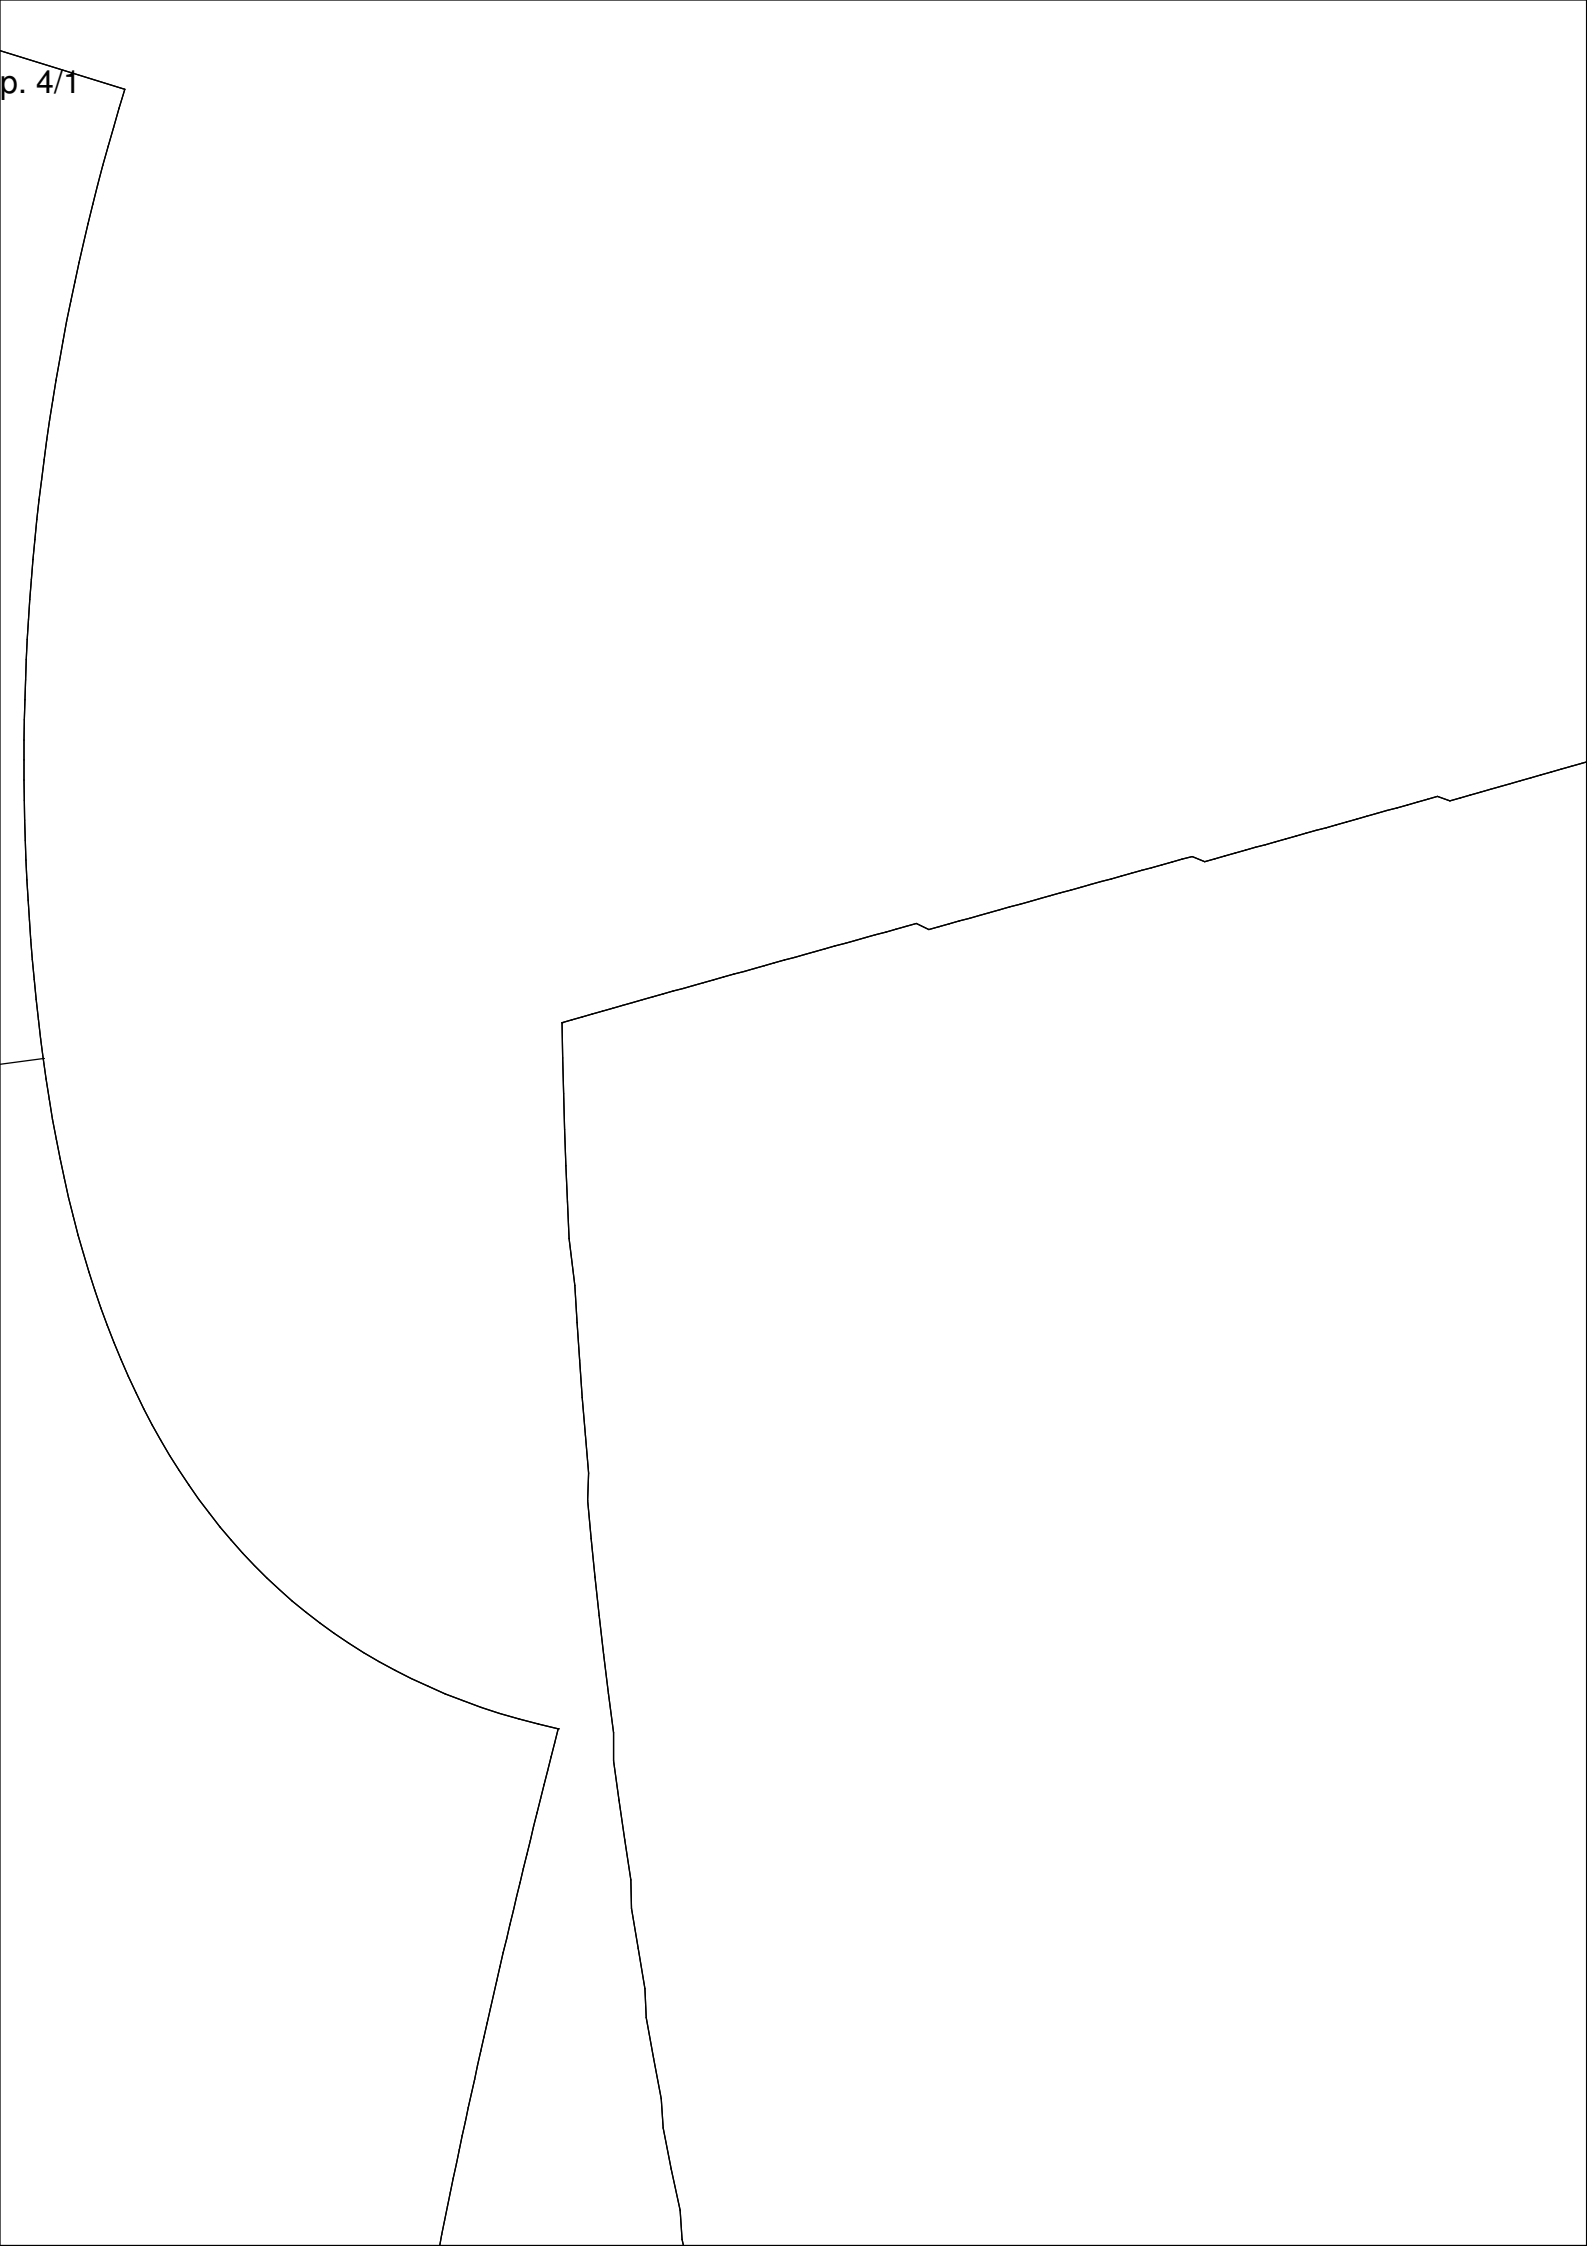

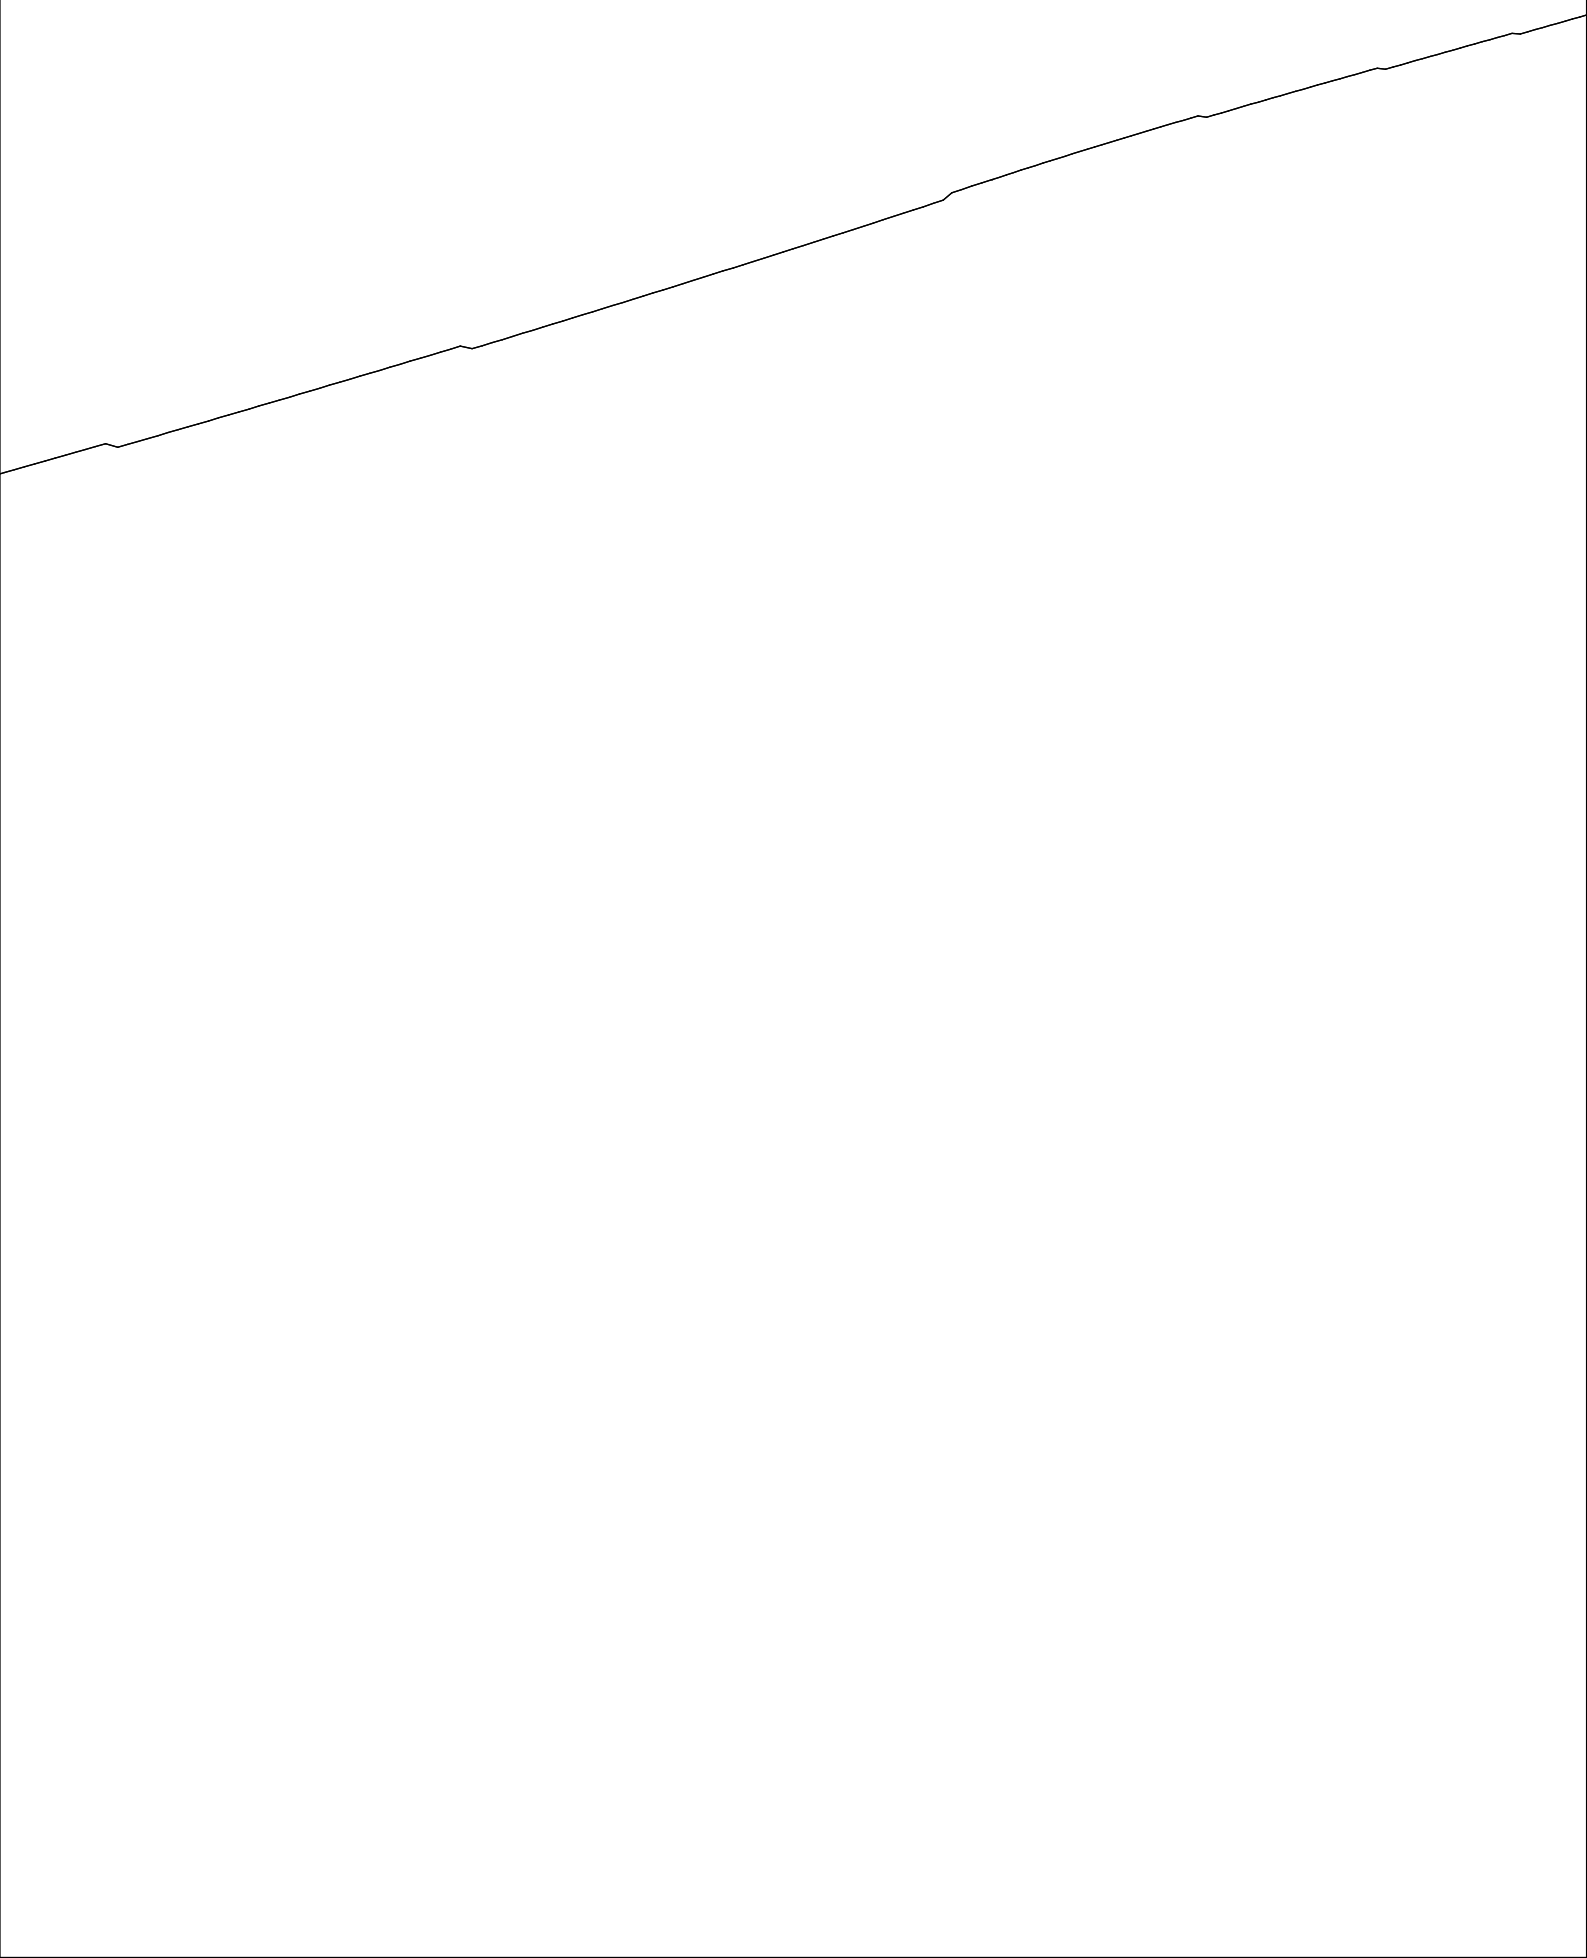


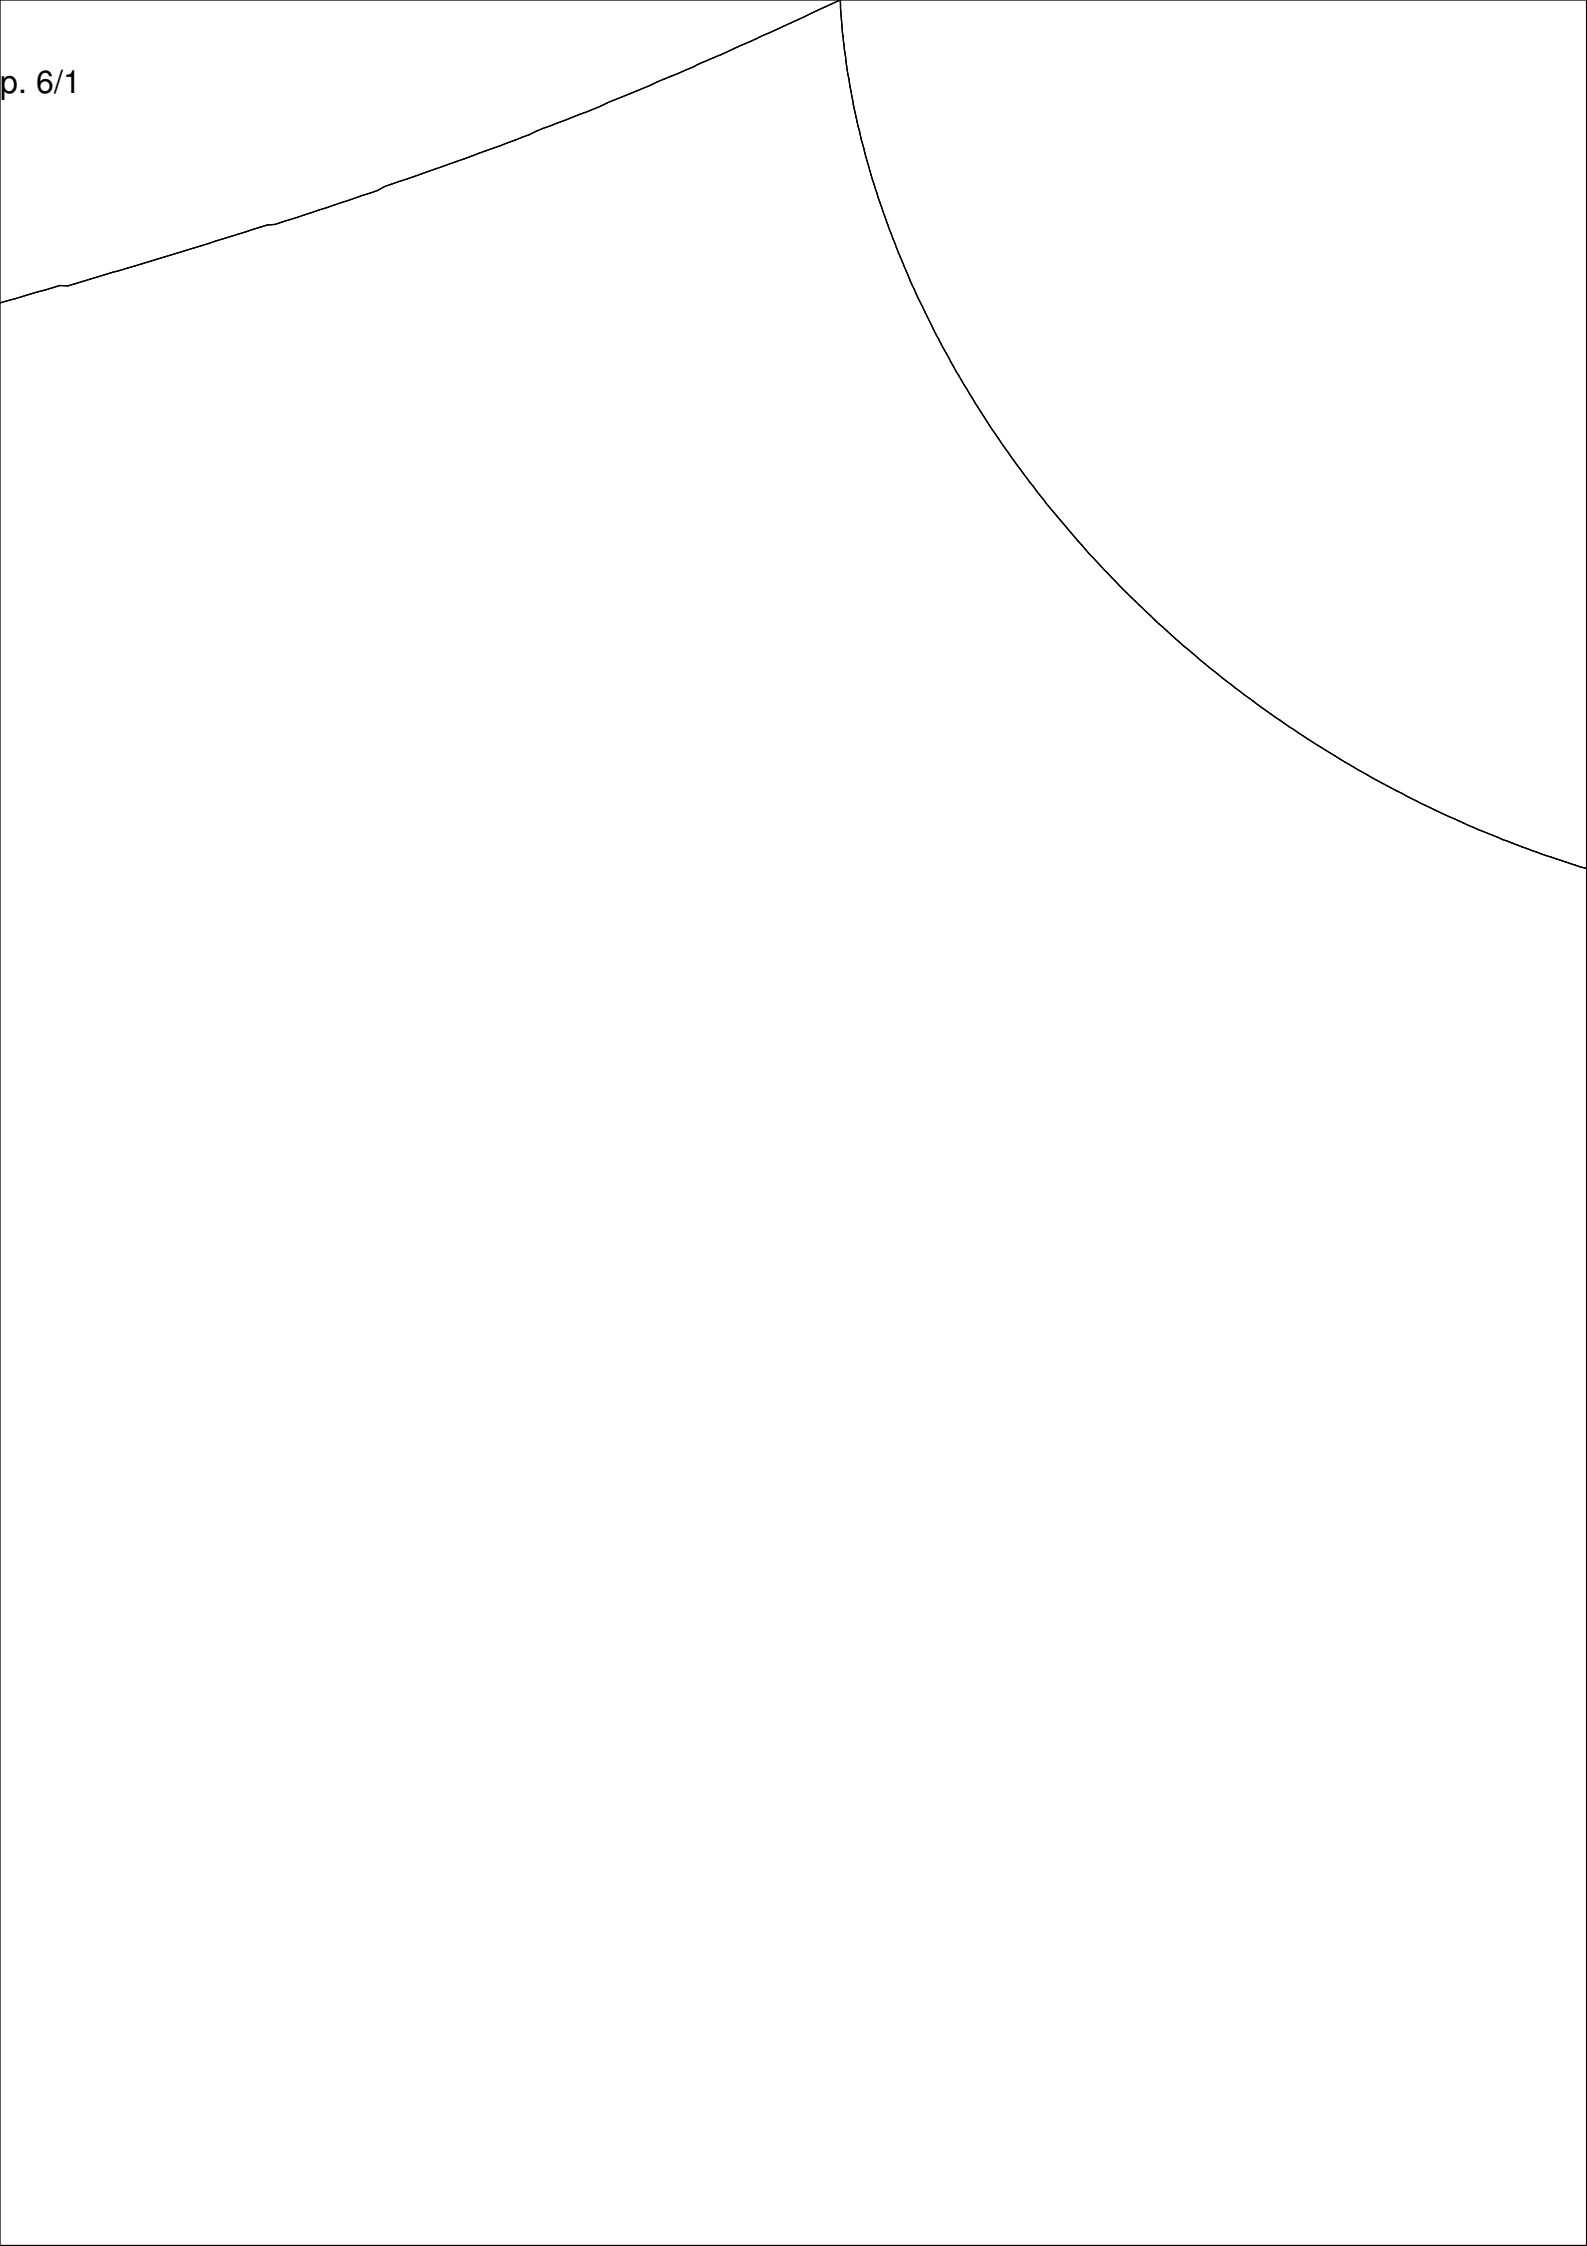


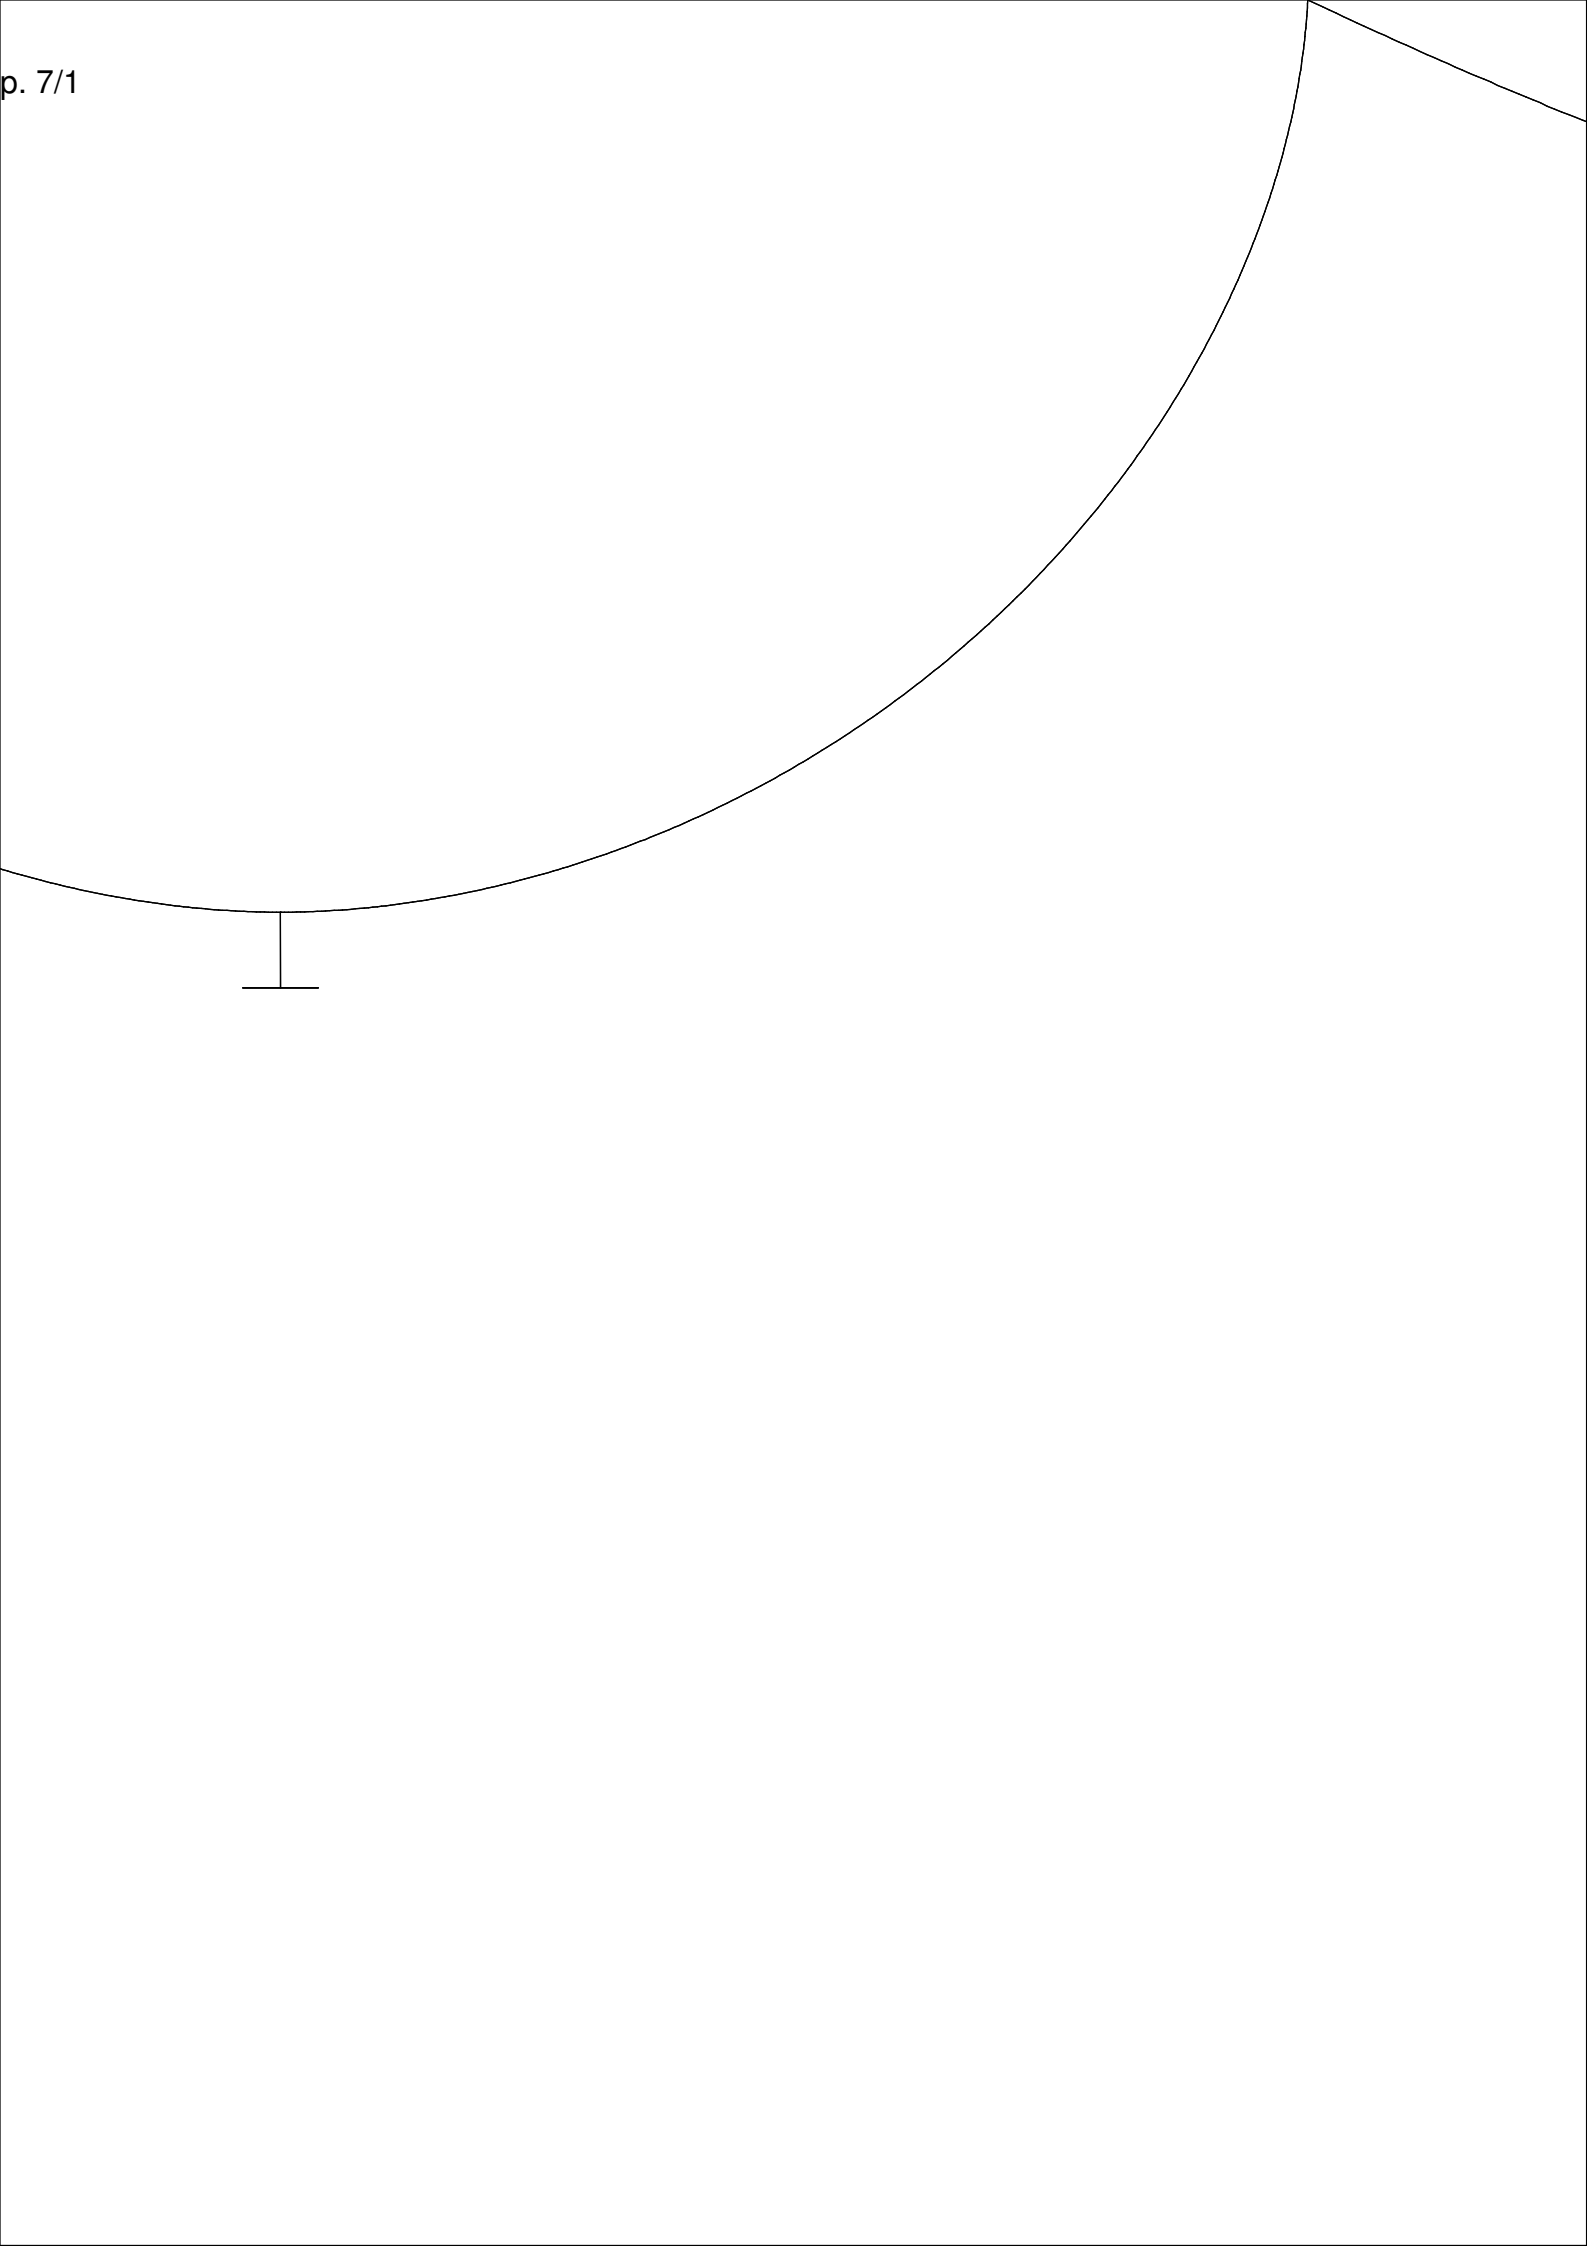






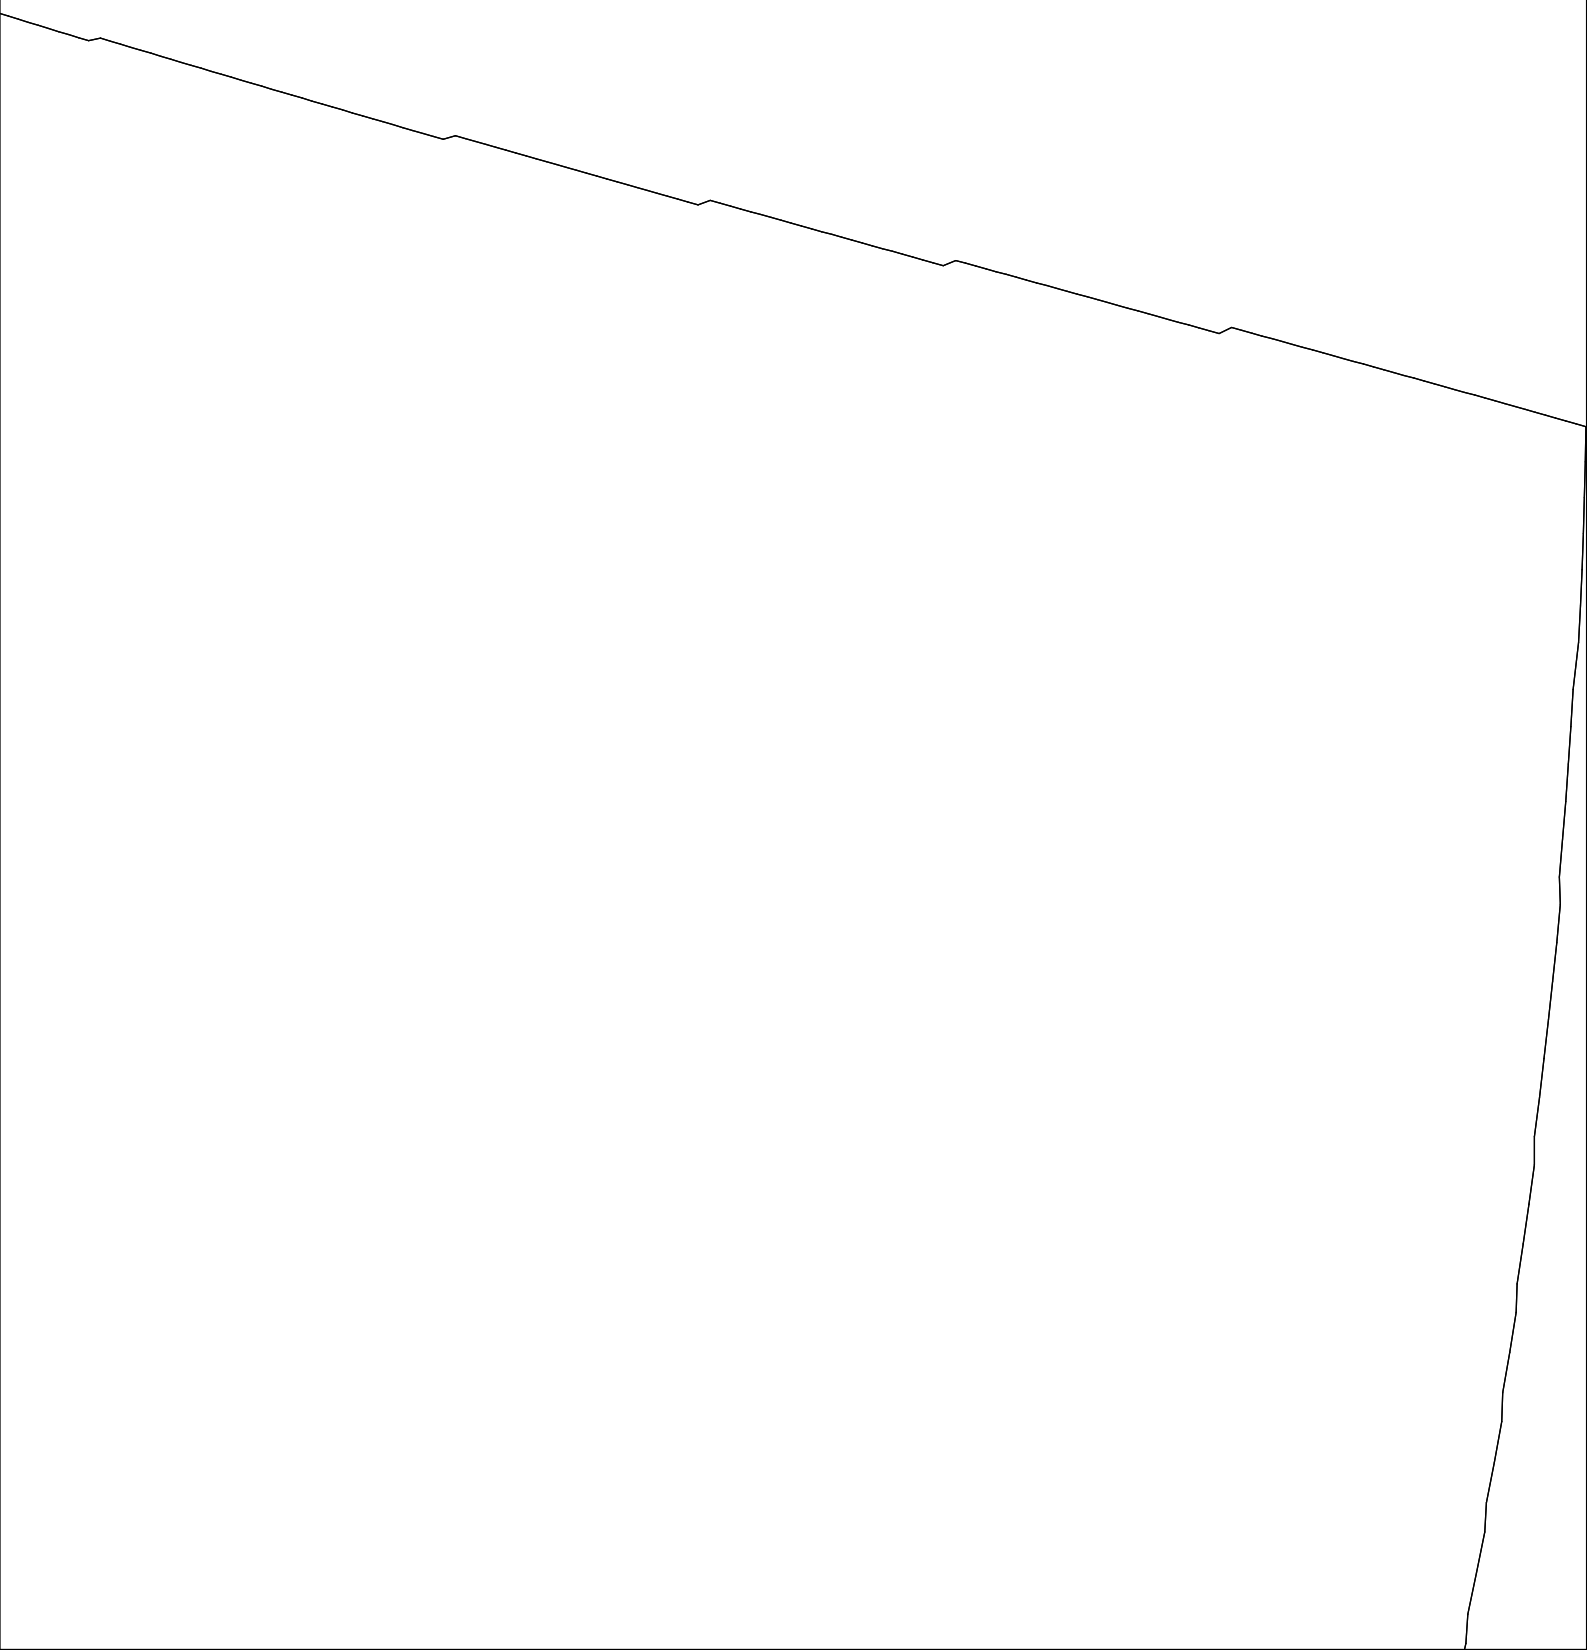





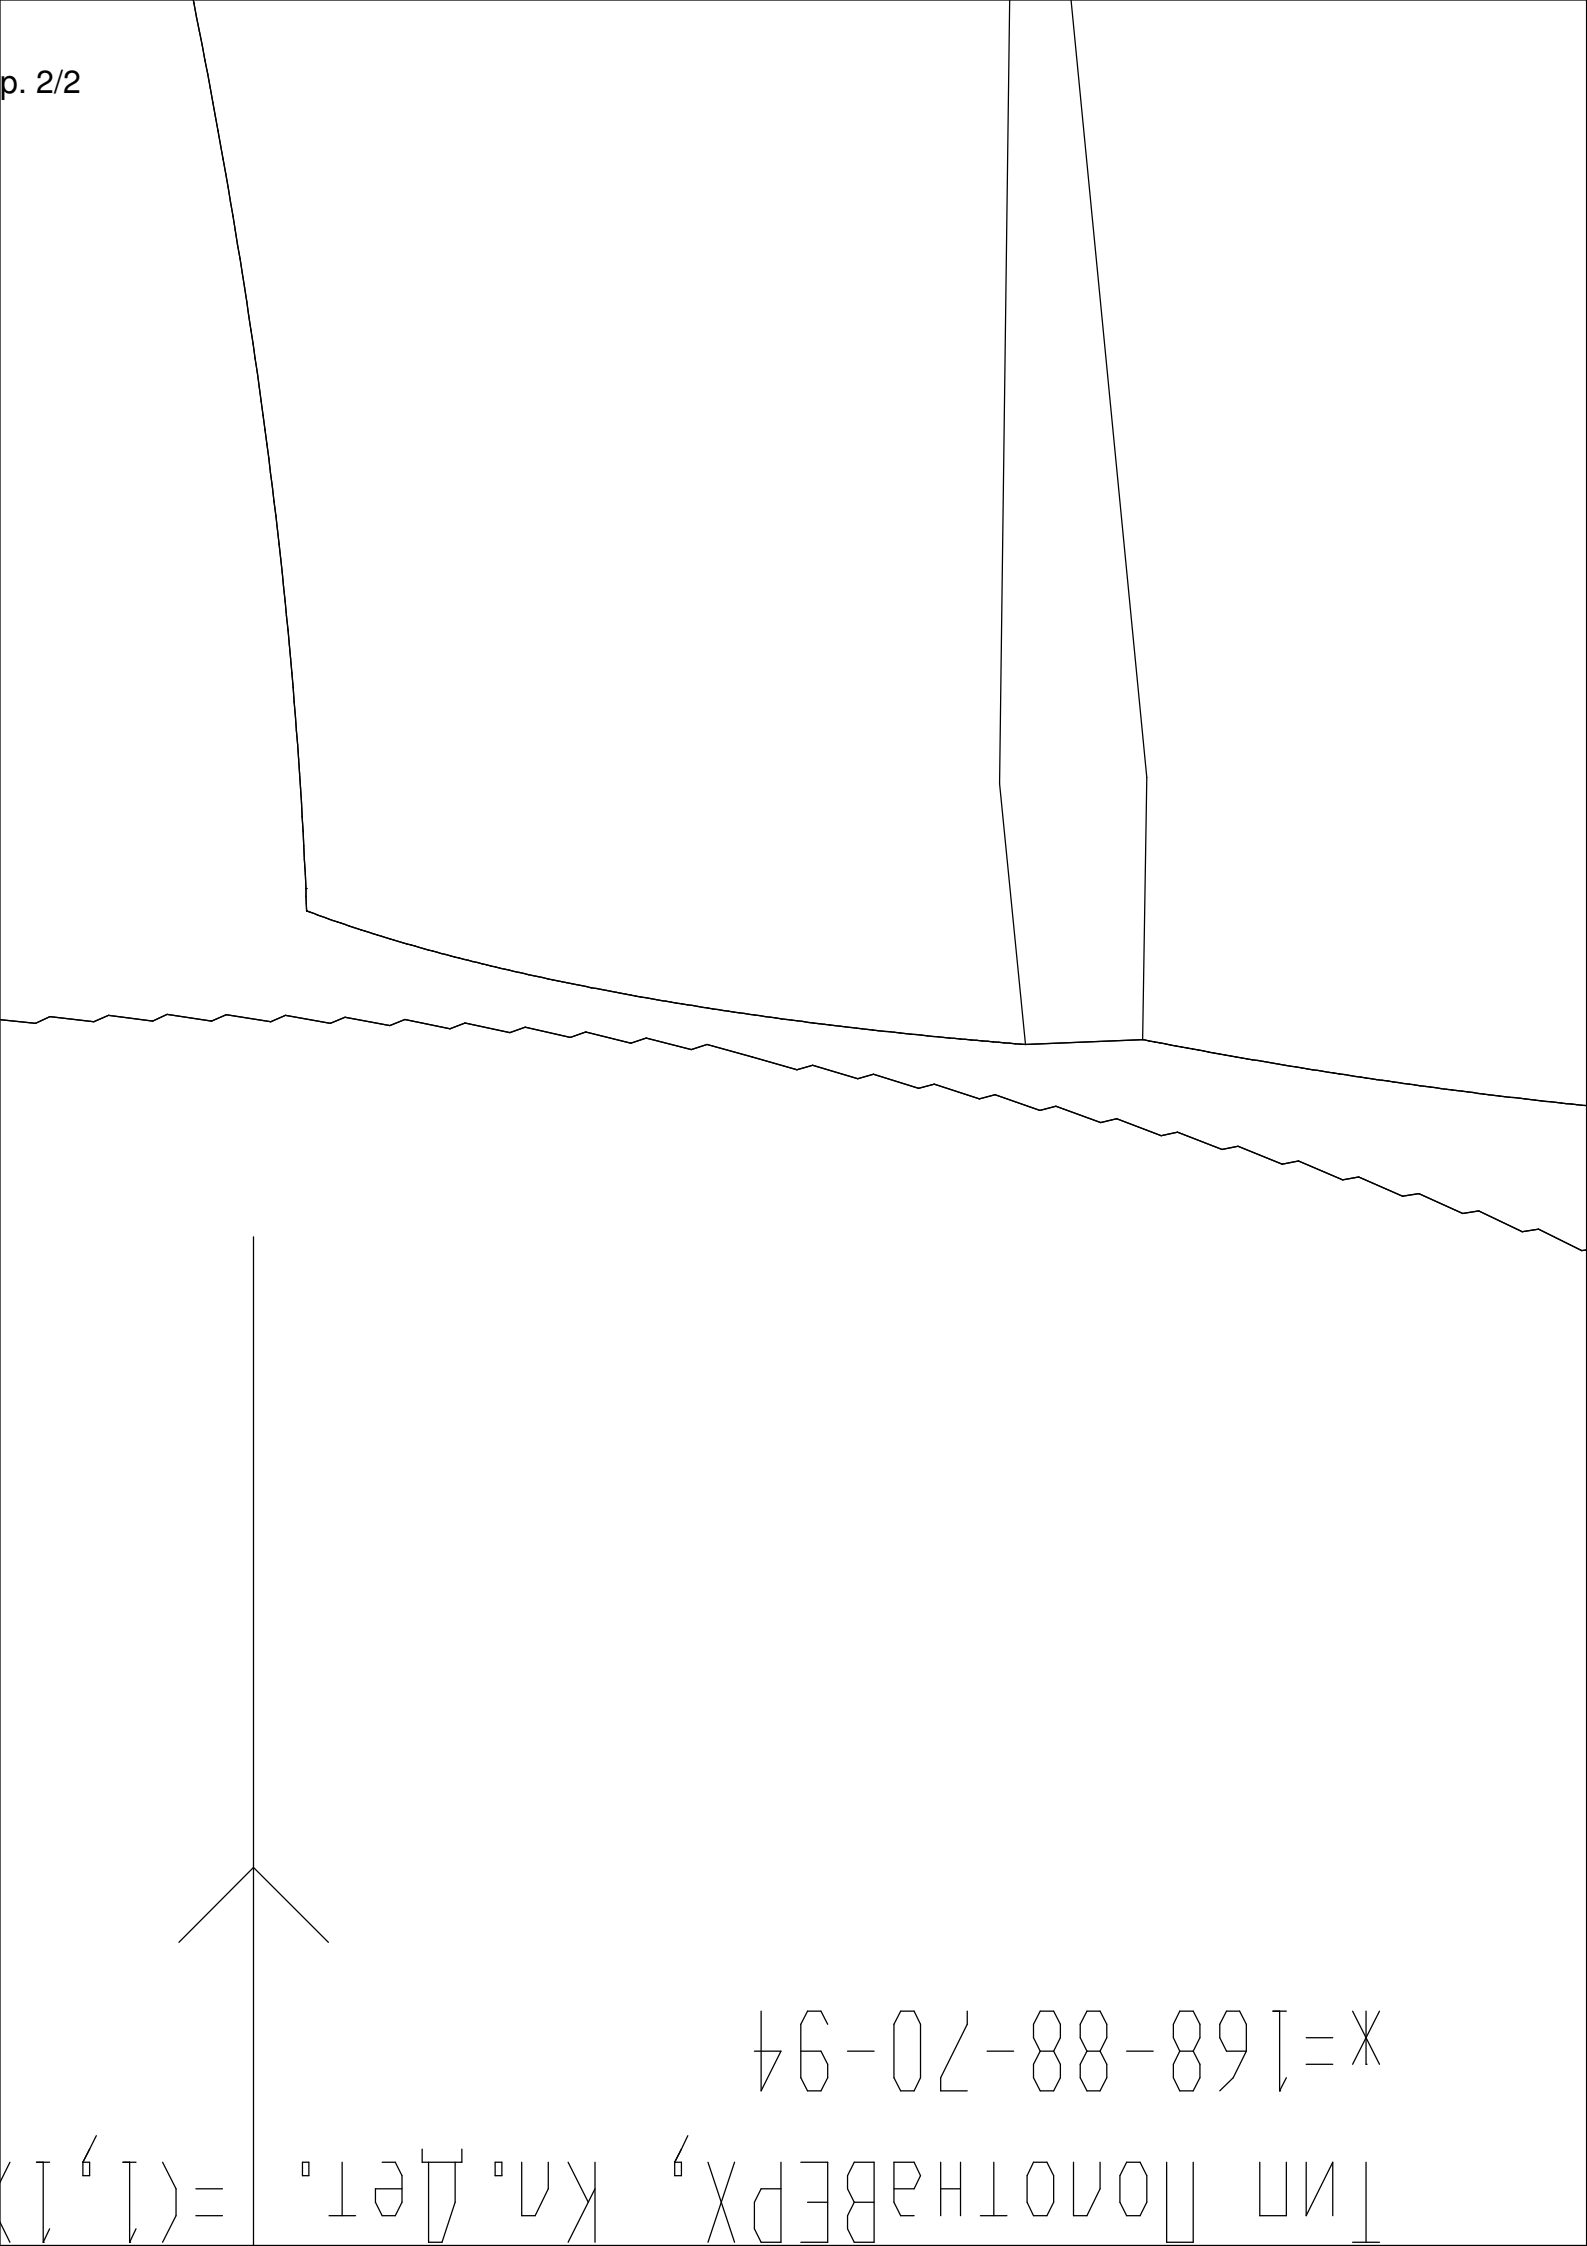

\*=168-88-70-94

Тип пологотнаберх, кв. мет. = (1,1)

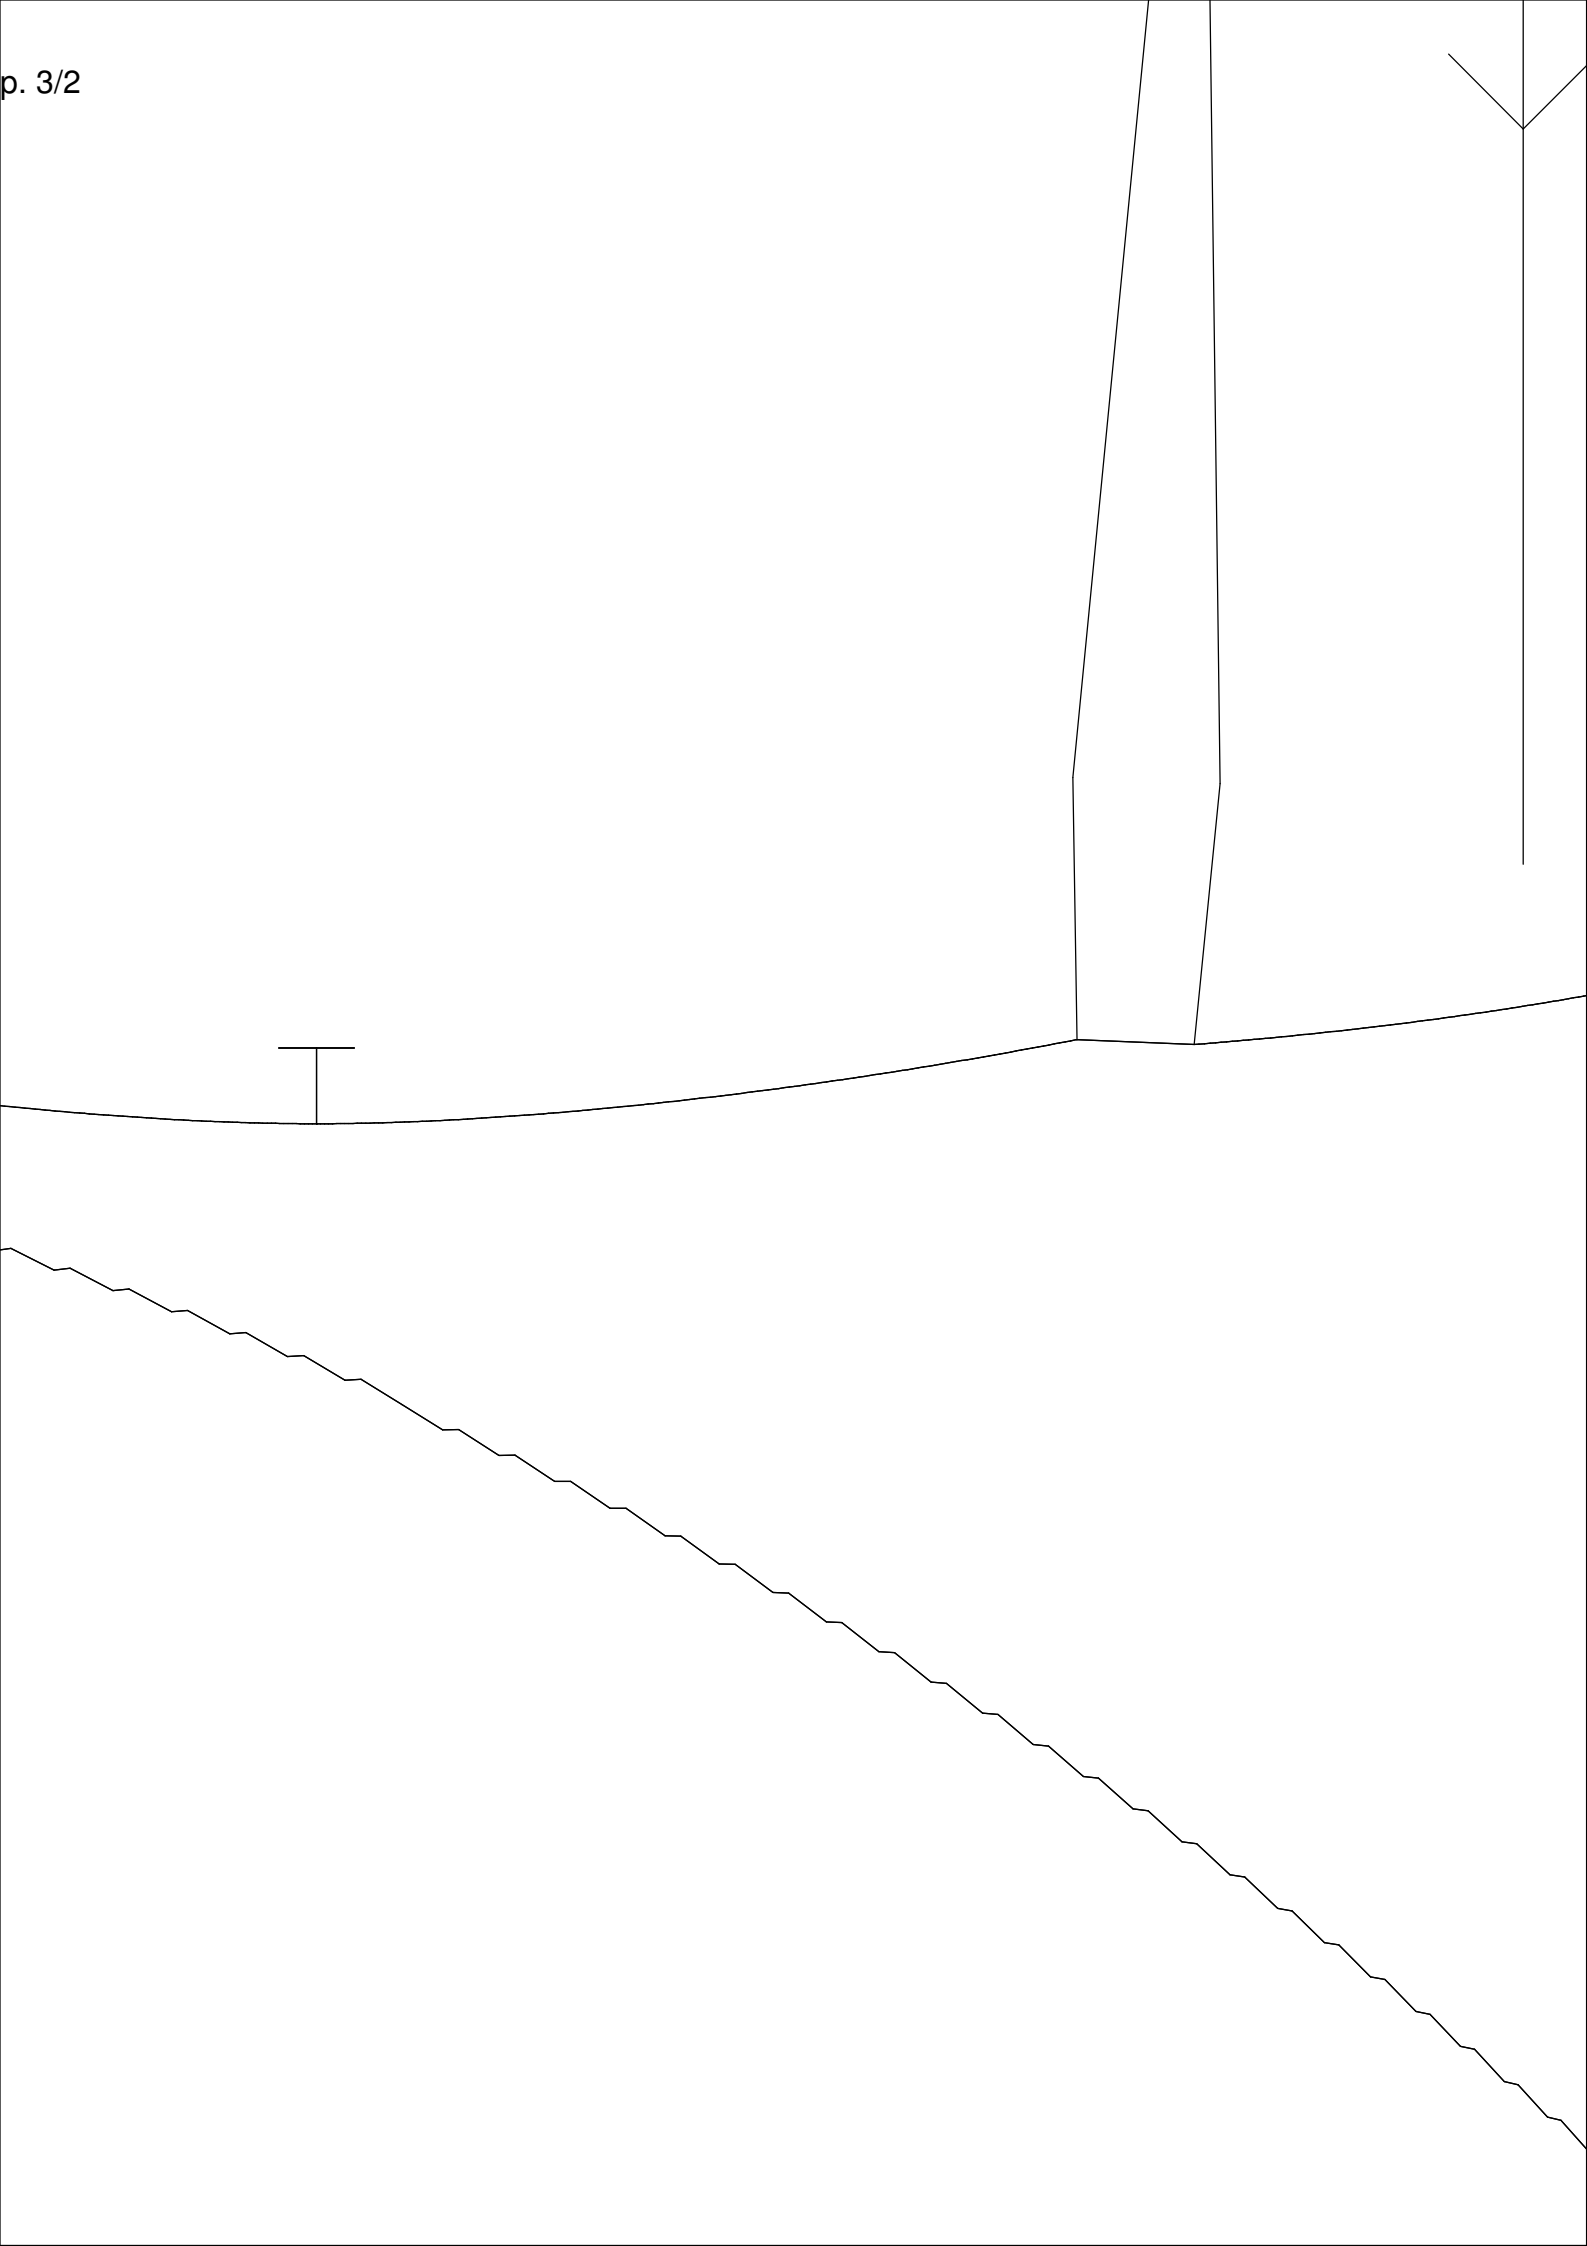

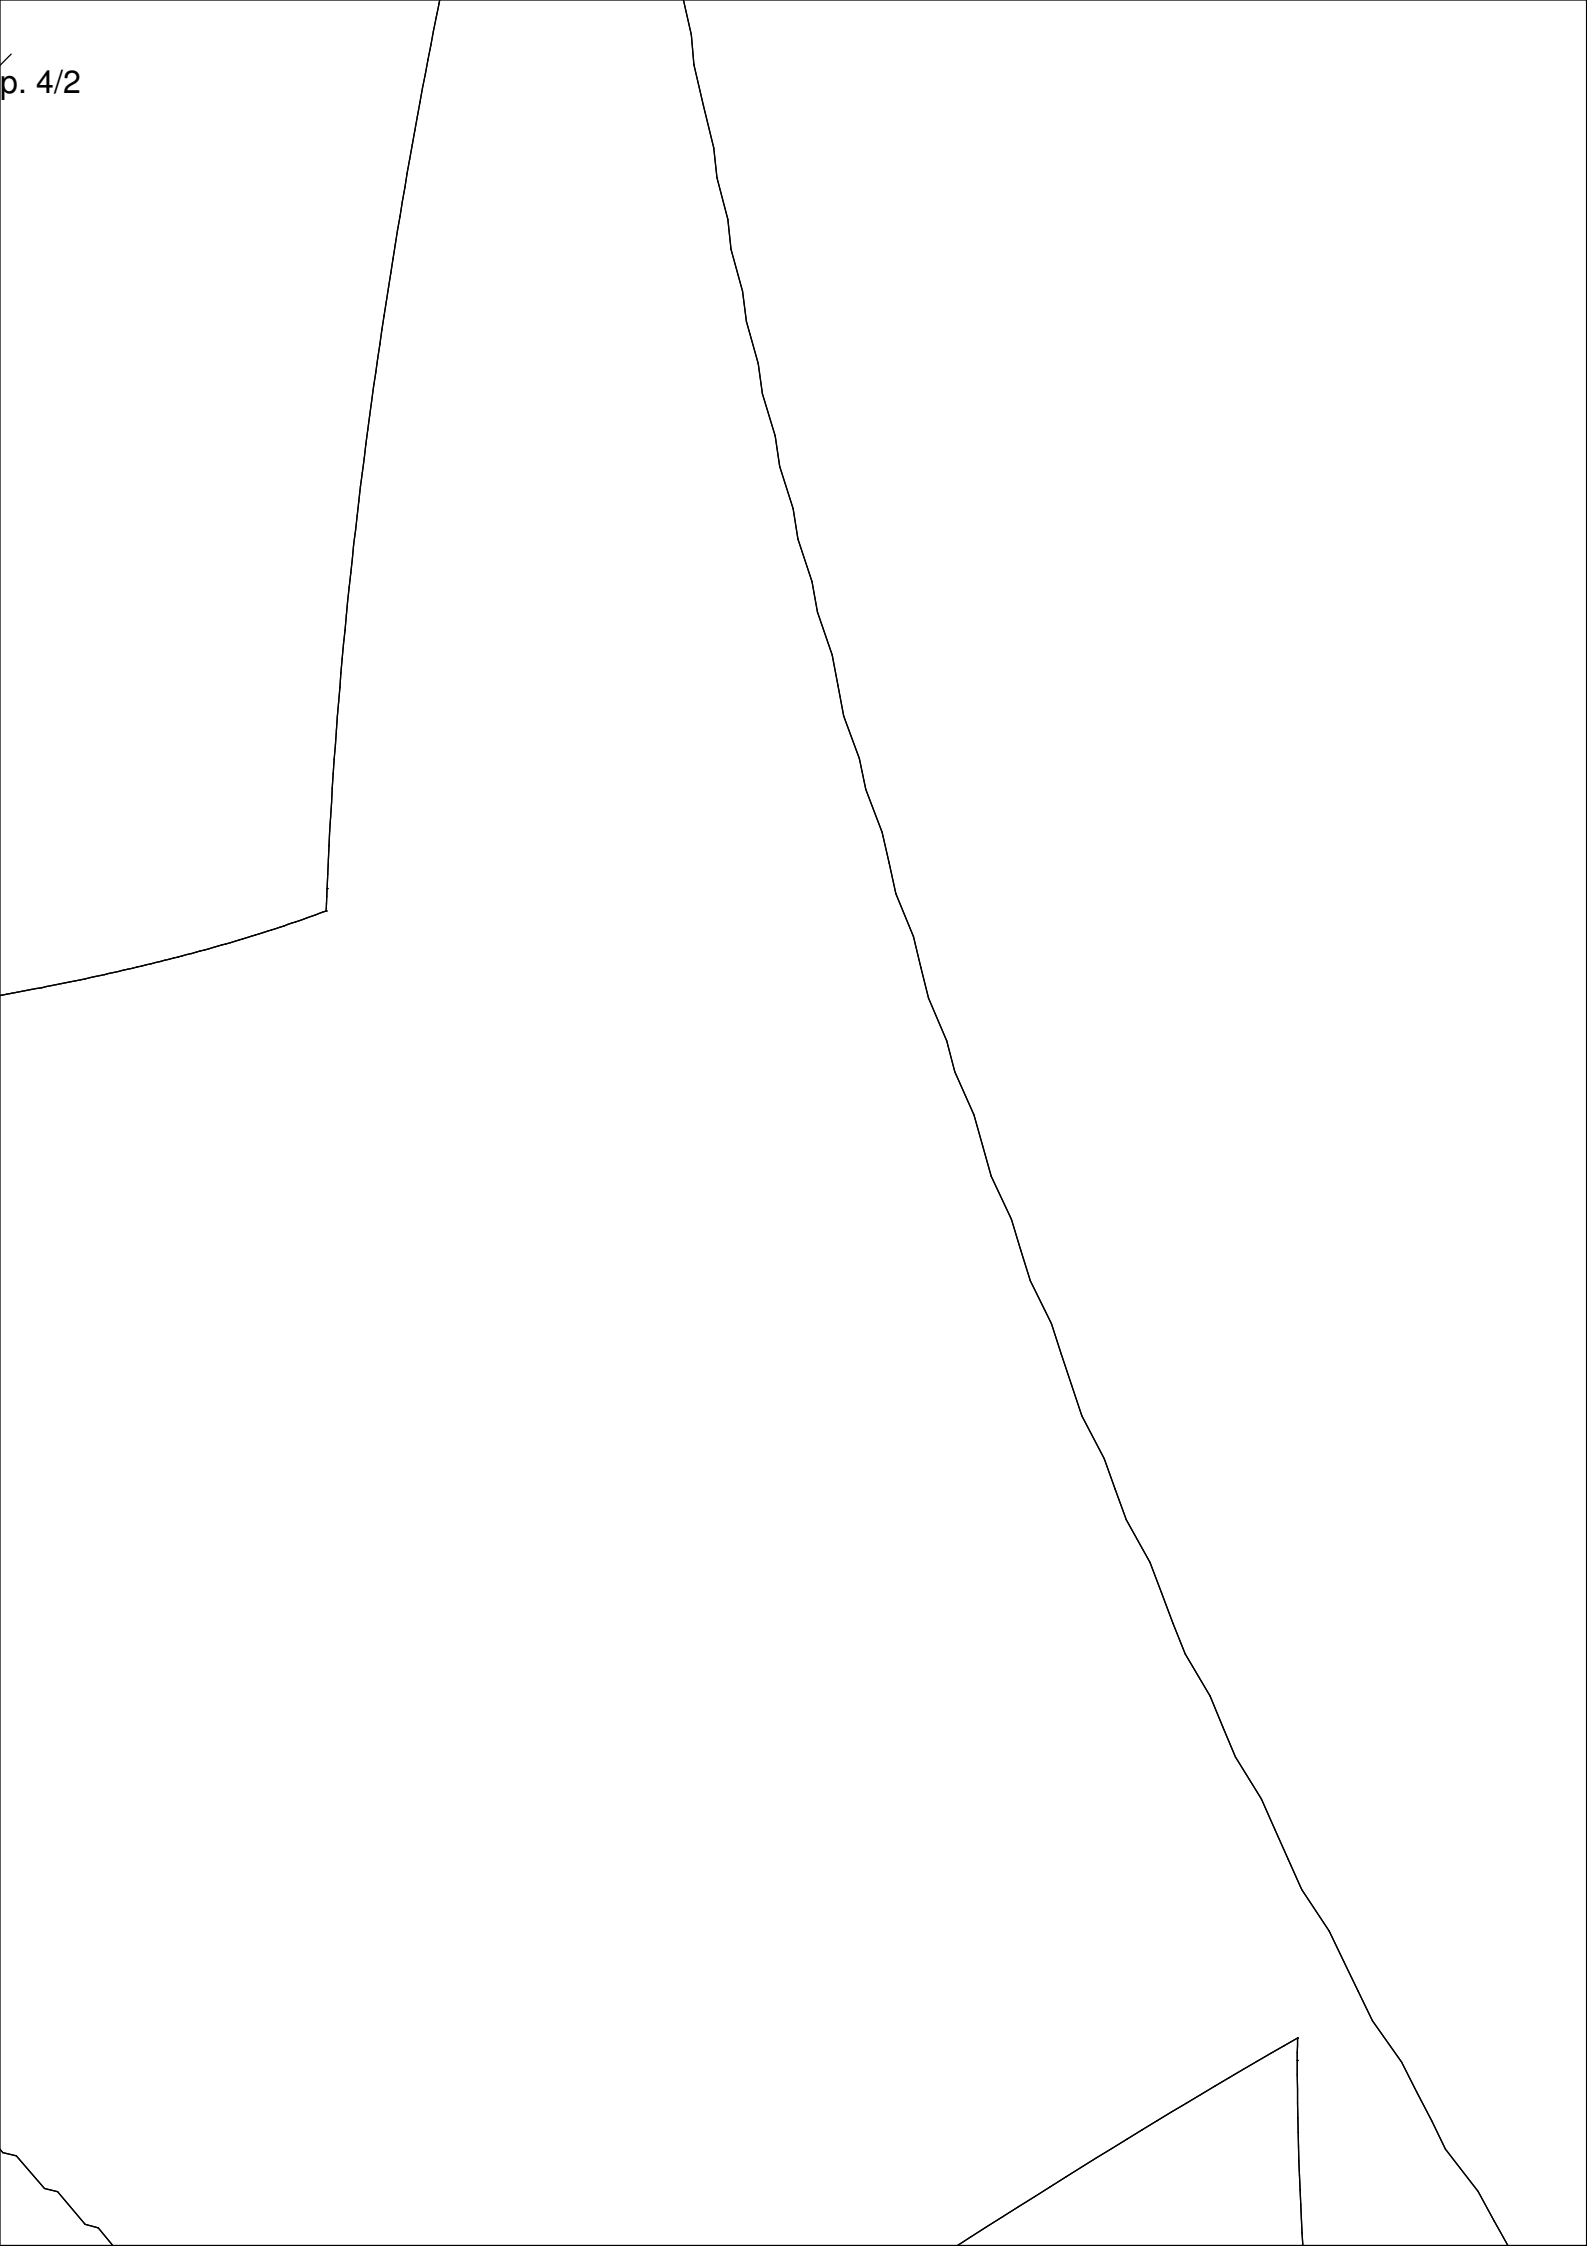



НИЖНЯЯ\_ЧАСТЬ\_СПИНКИ


Тип Полотна ВЕРХ, Кл.


Ж=168-88-70-94

$$\det. = \langle 1, 0 \rangle$$








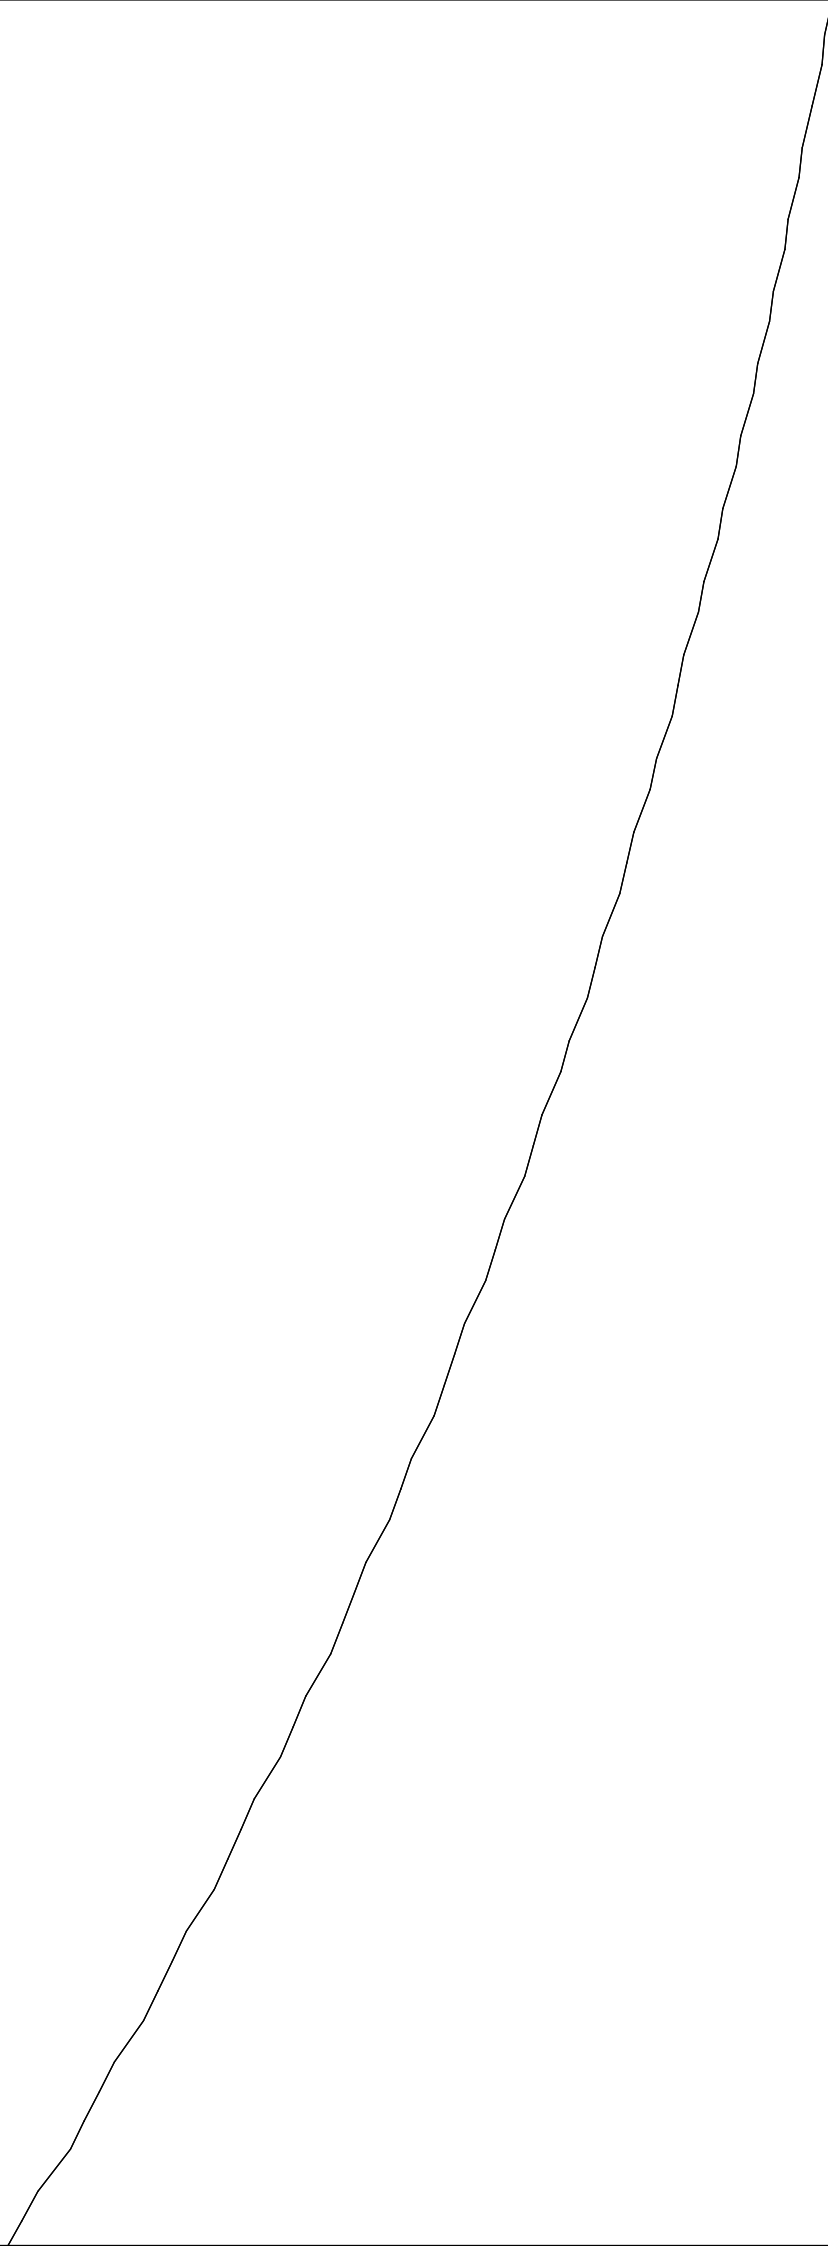

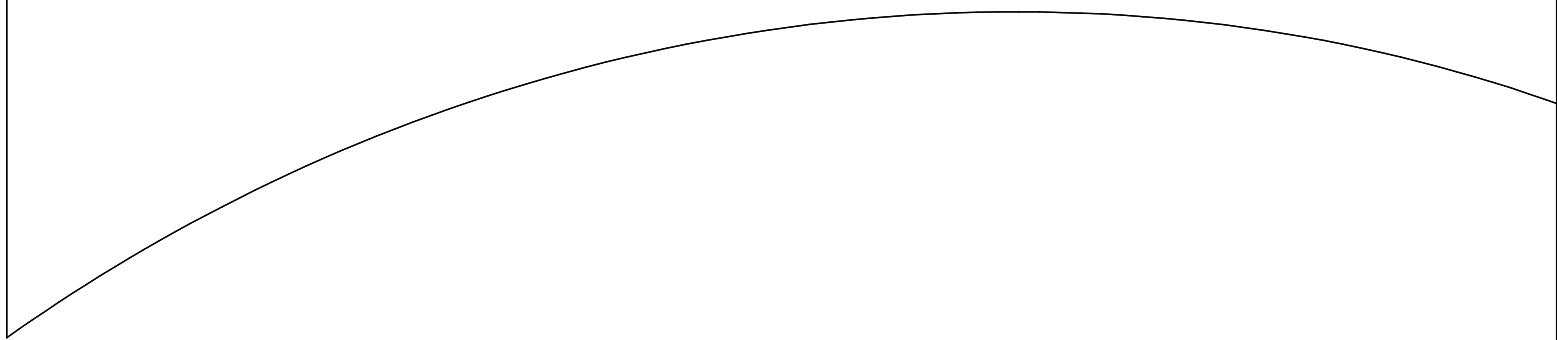

# ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

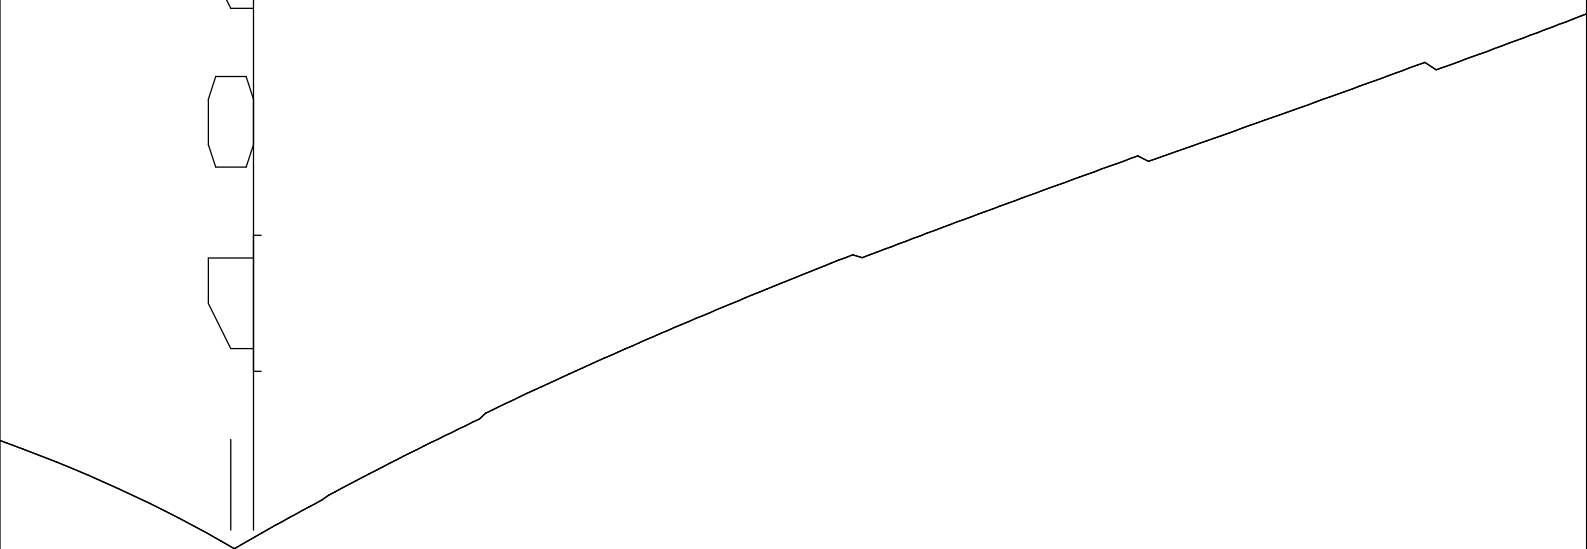

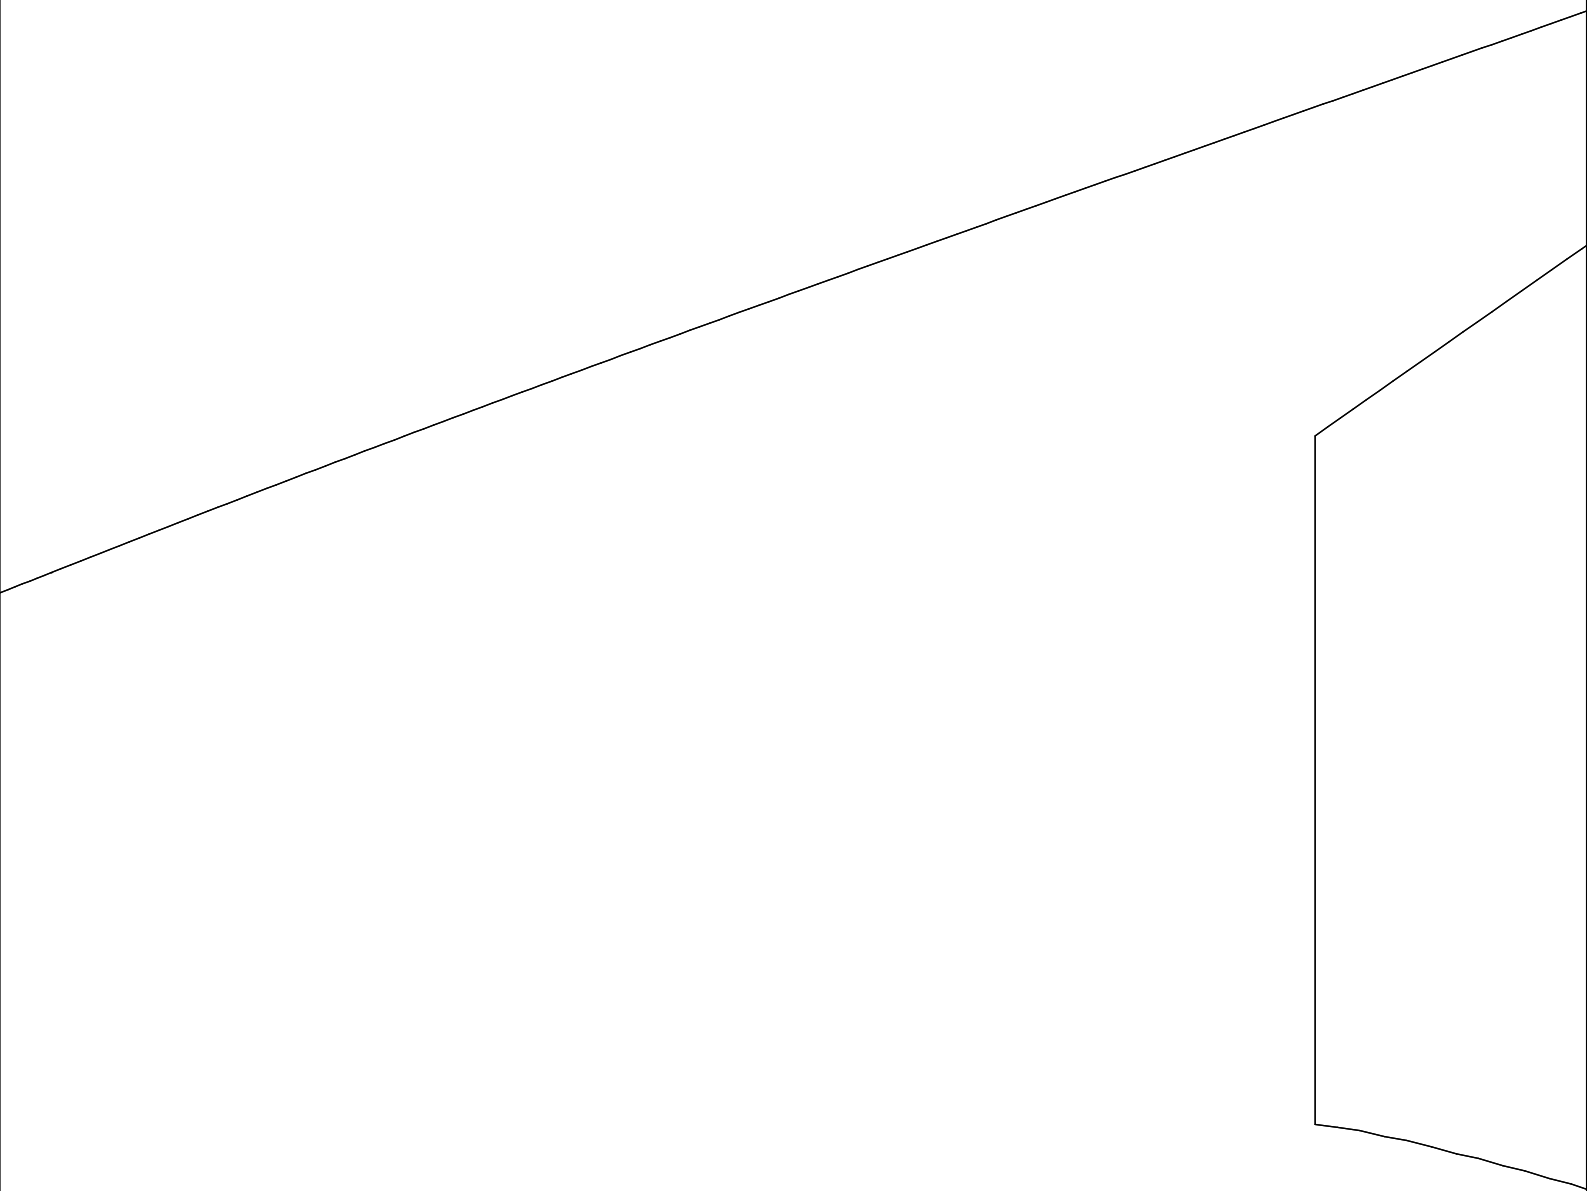



№=168-88-70-94

Тип помещения, кв. мет. =(1,1)


ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ


ДЛИННА БЕЙКИ 102,00М

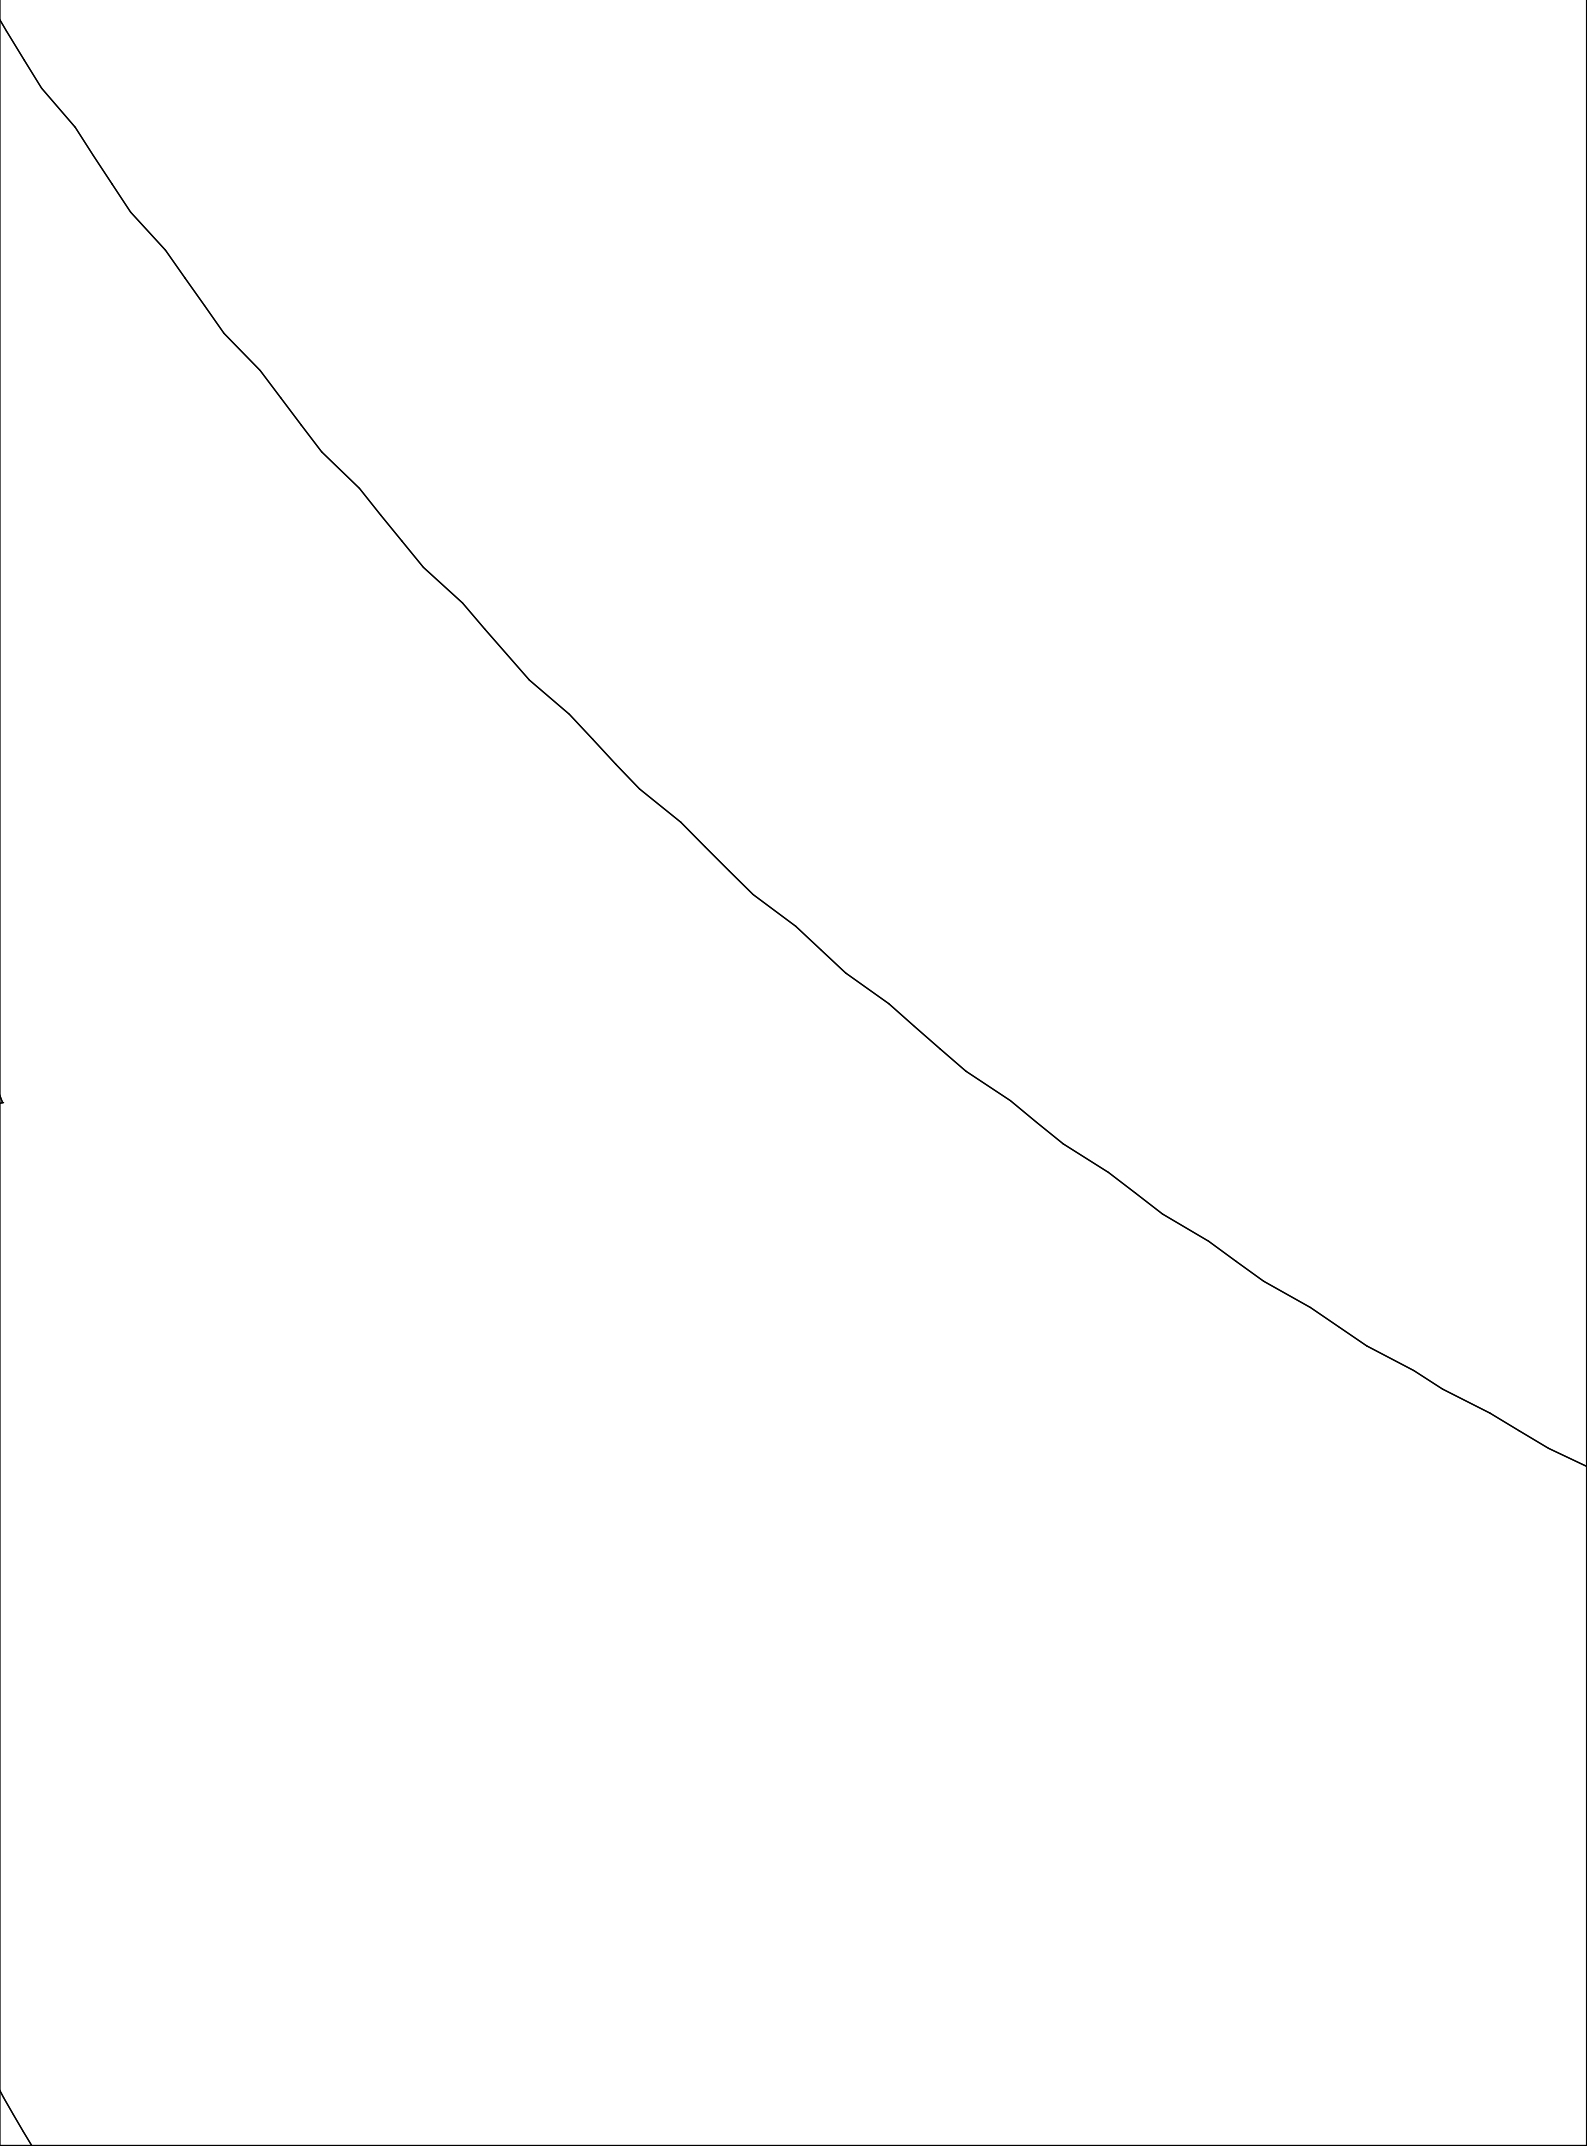

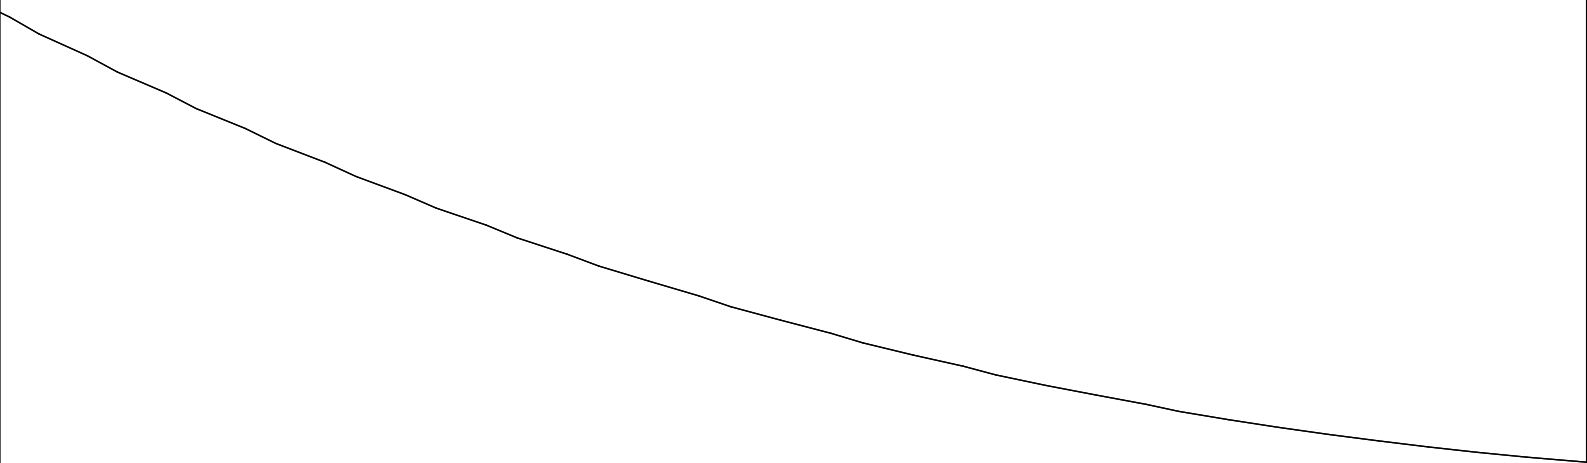



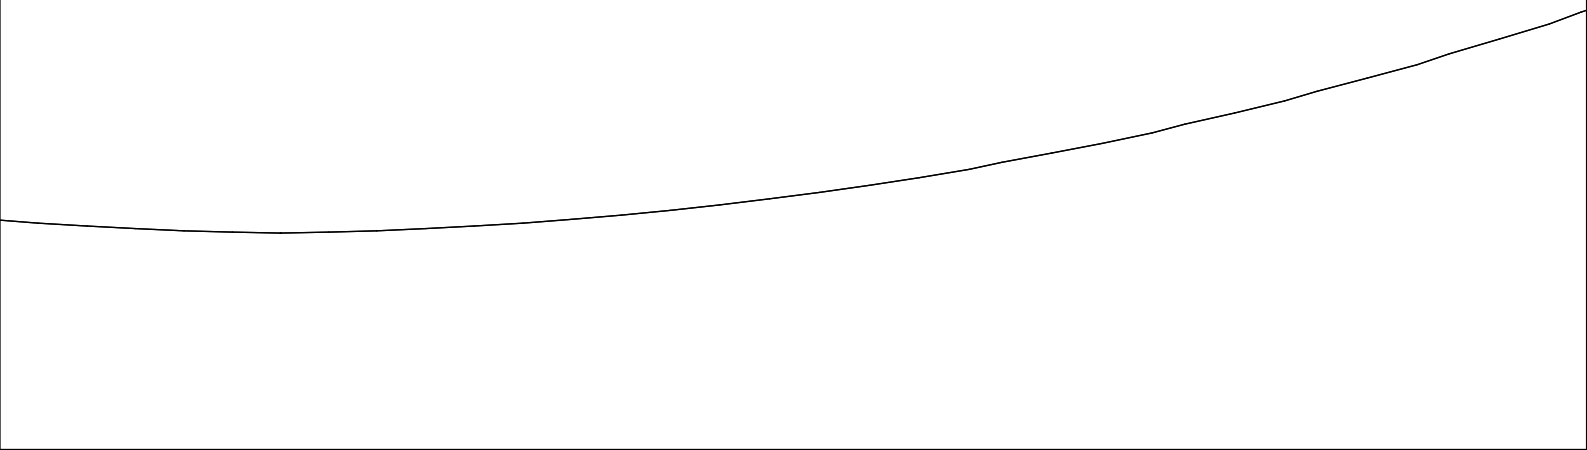


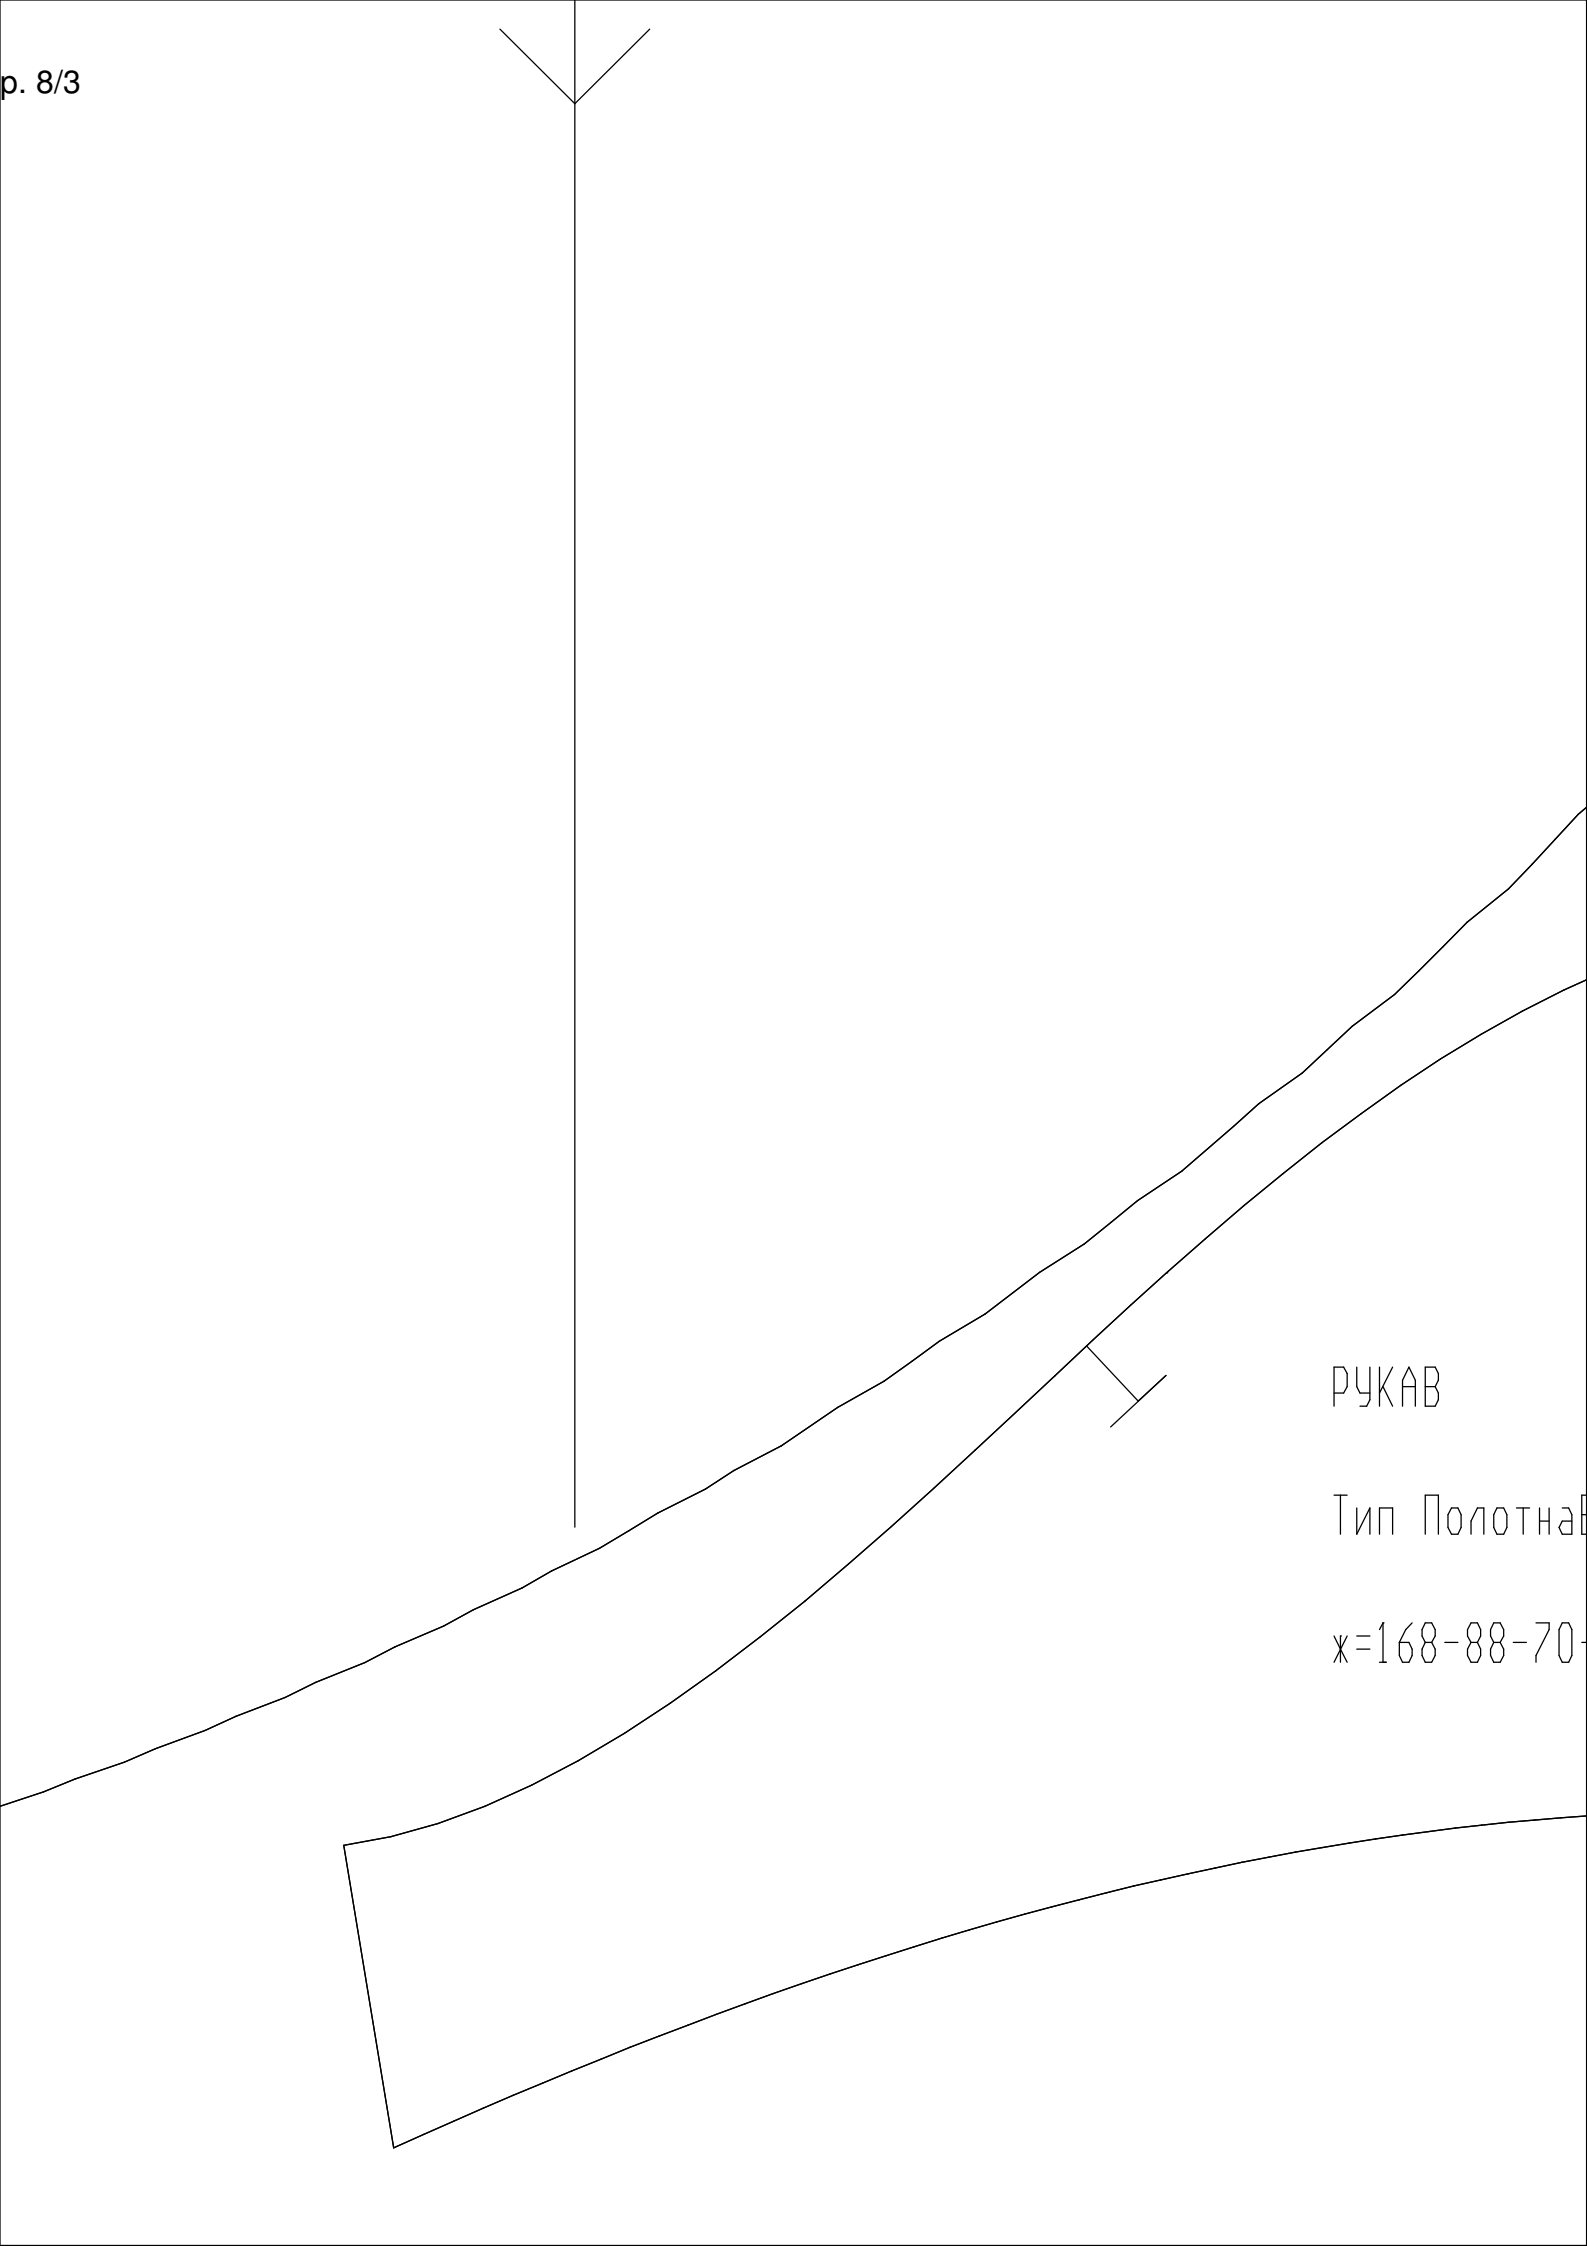

РУКАВ

Тип Полотна

ж=168-88-70-

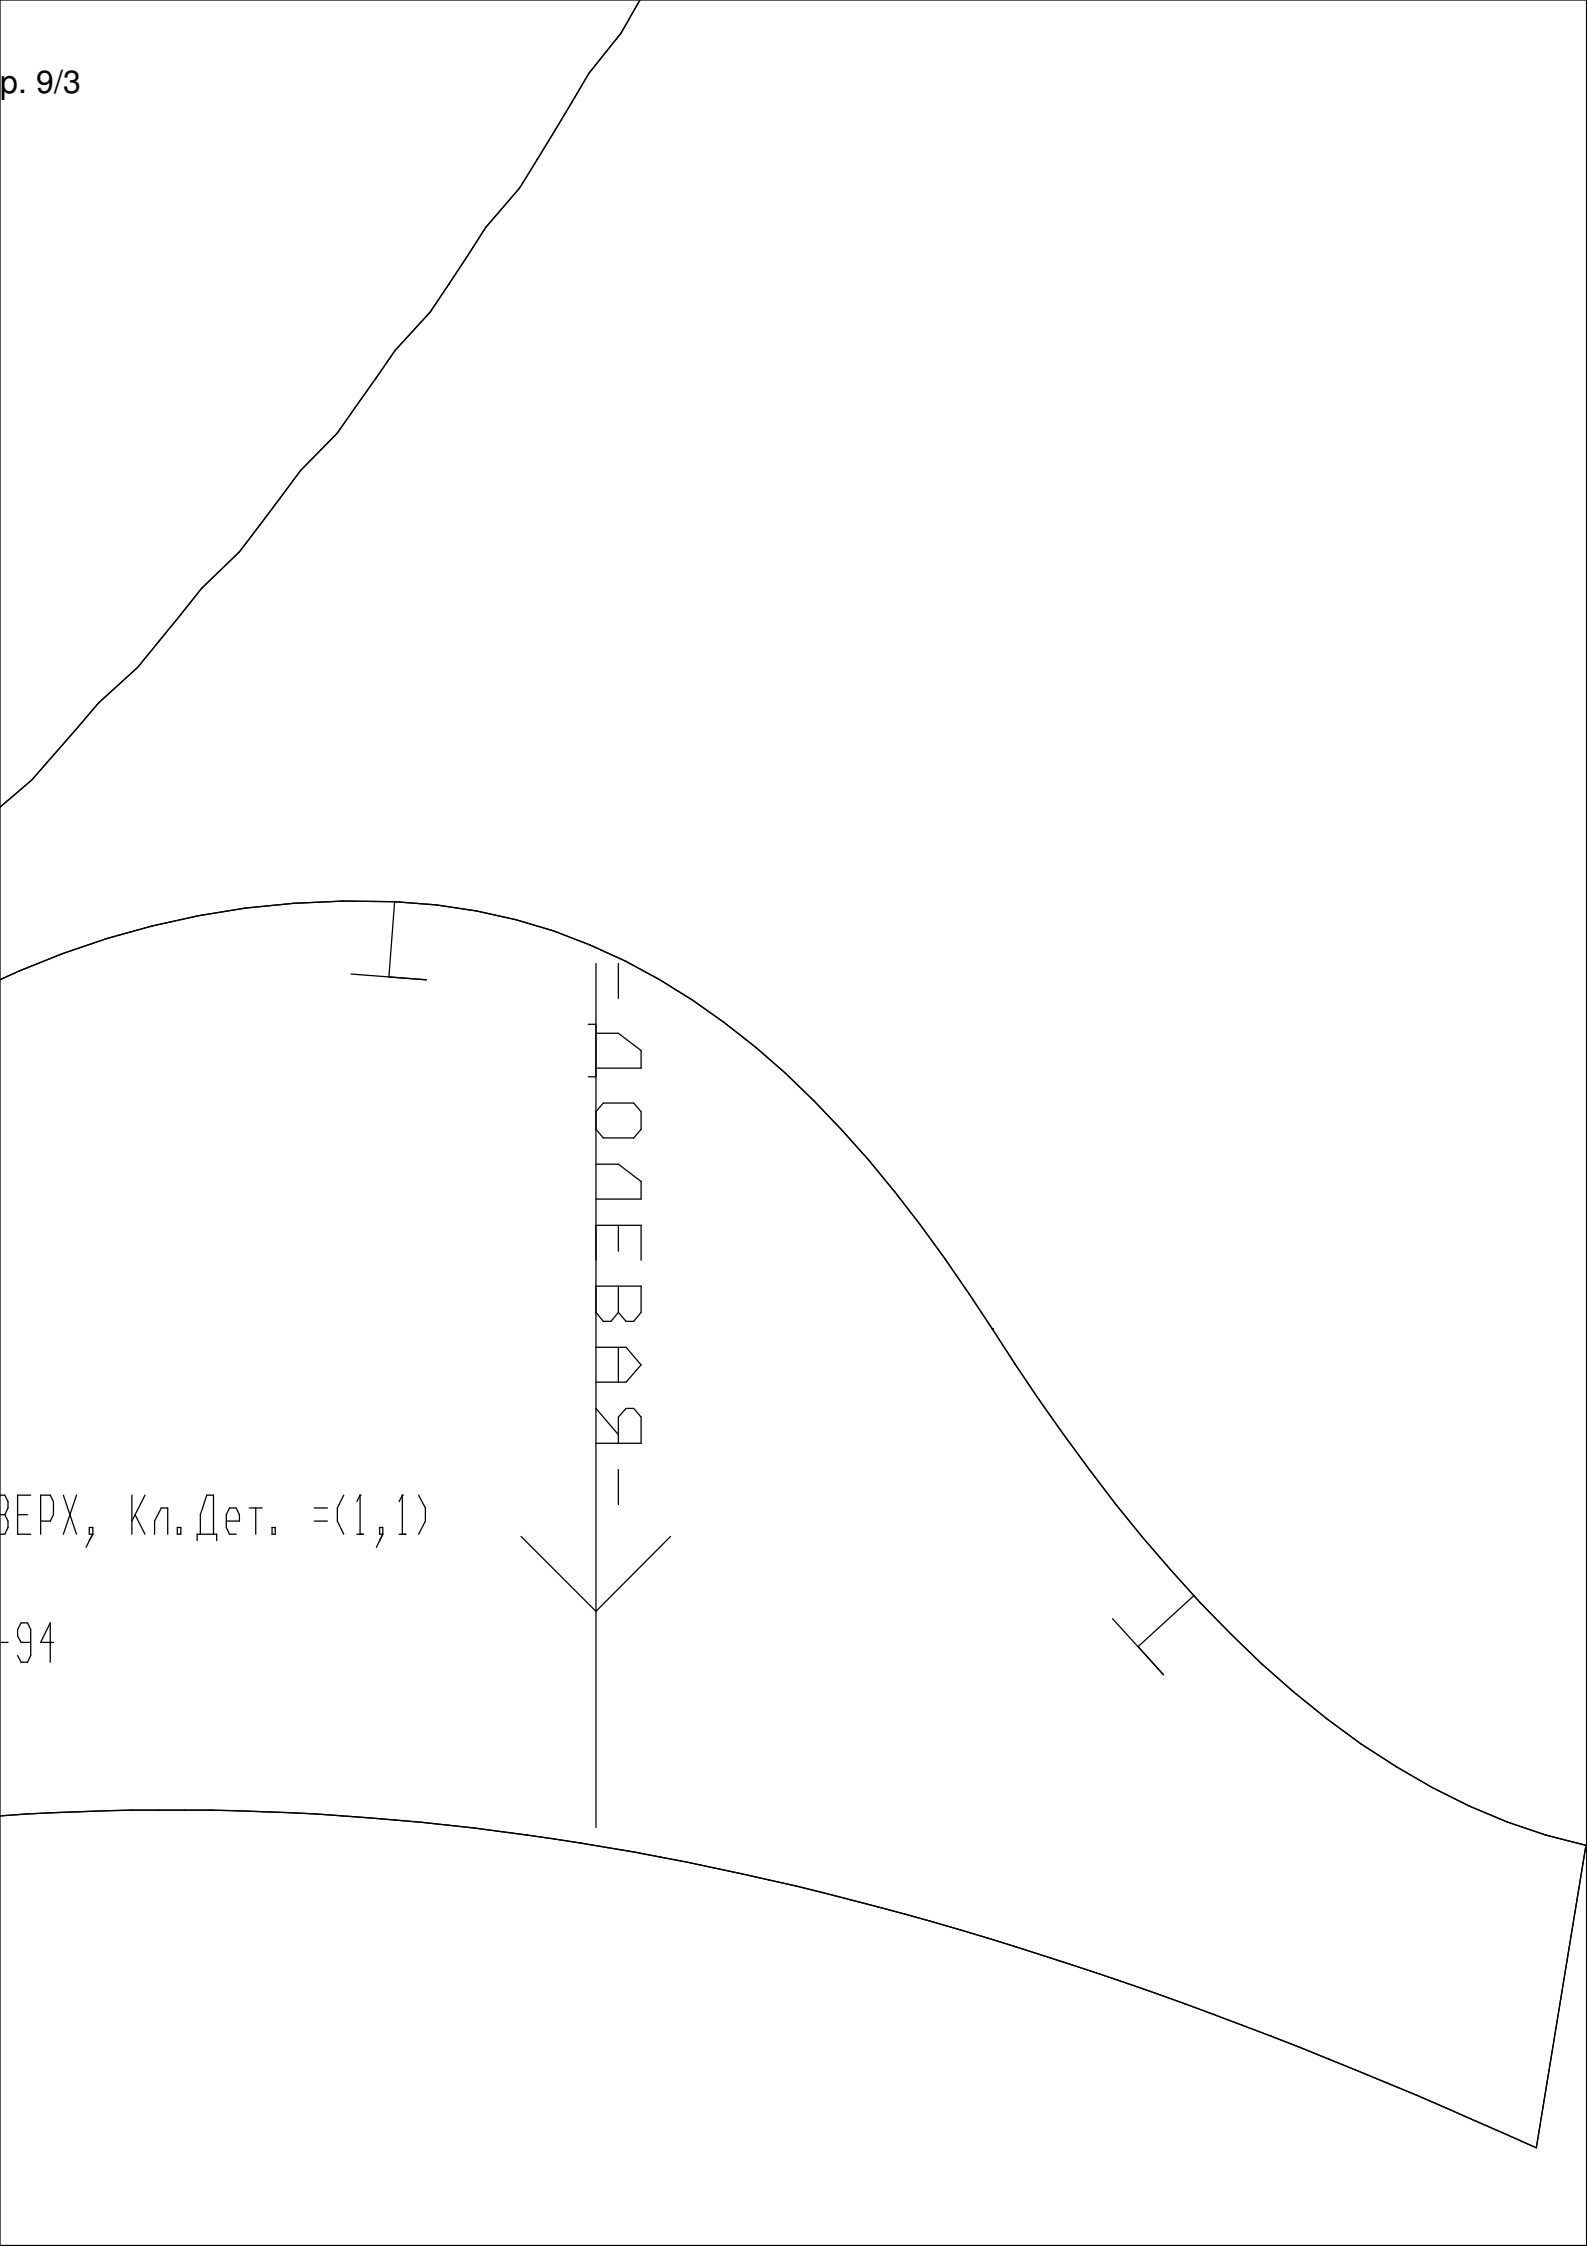

ВЕРХ, Кл. Дет. =(1,1)

94









