



НИЖНЯЯ_МЕШКОВИНА_КАРМАНА



Тип Полотна ПОДКЛАДКА, Кл.Дет. =(1,1)


168-84-66-90

, Кл.Дет. =(1,1)

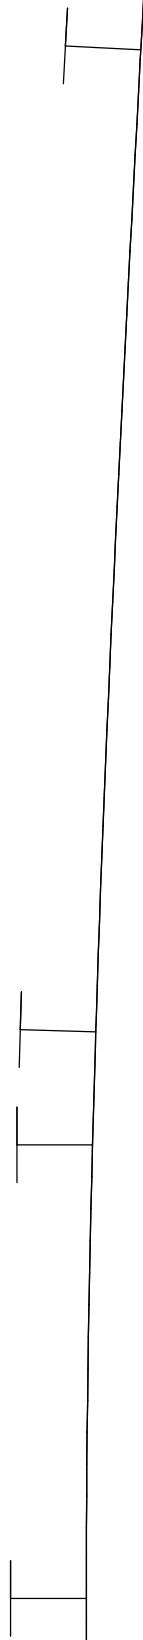

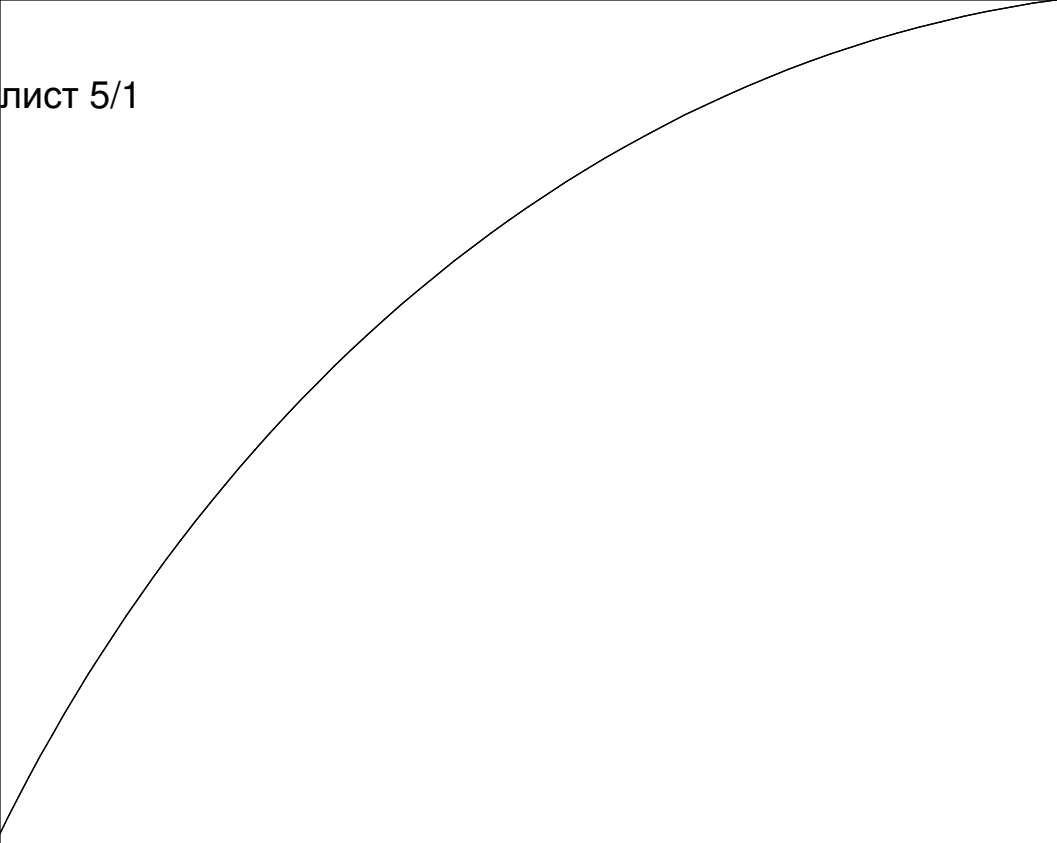

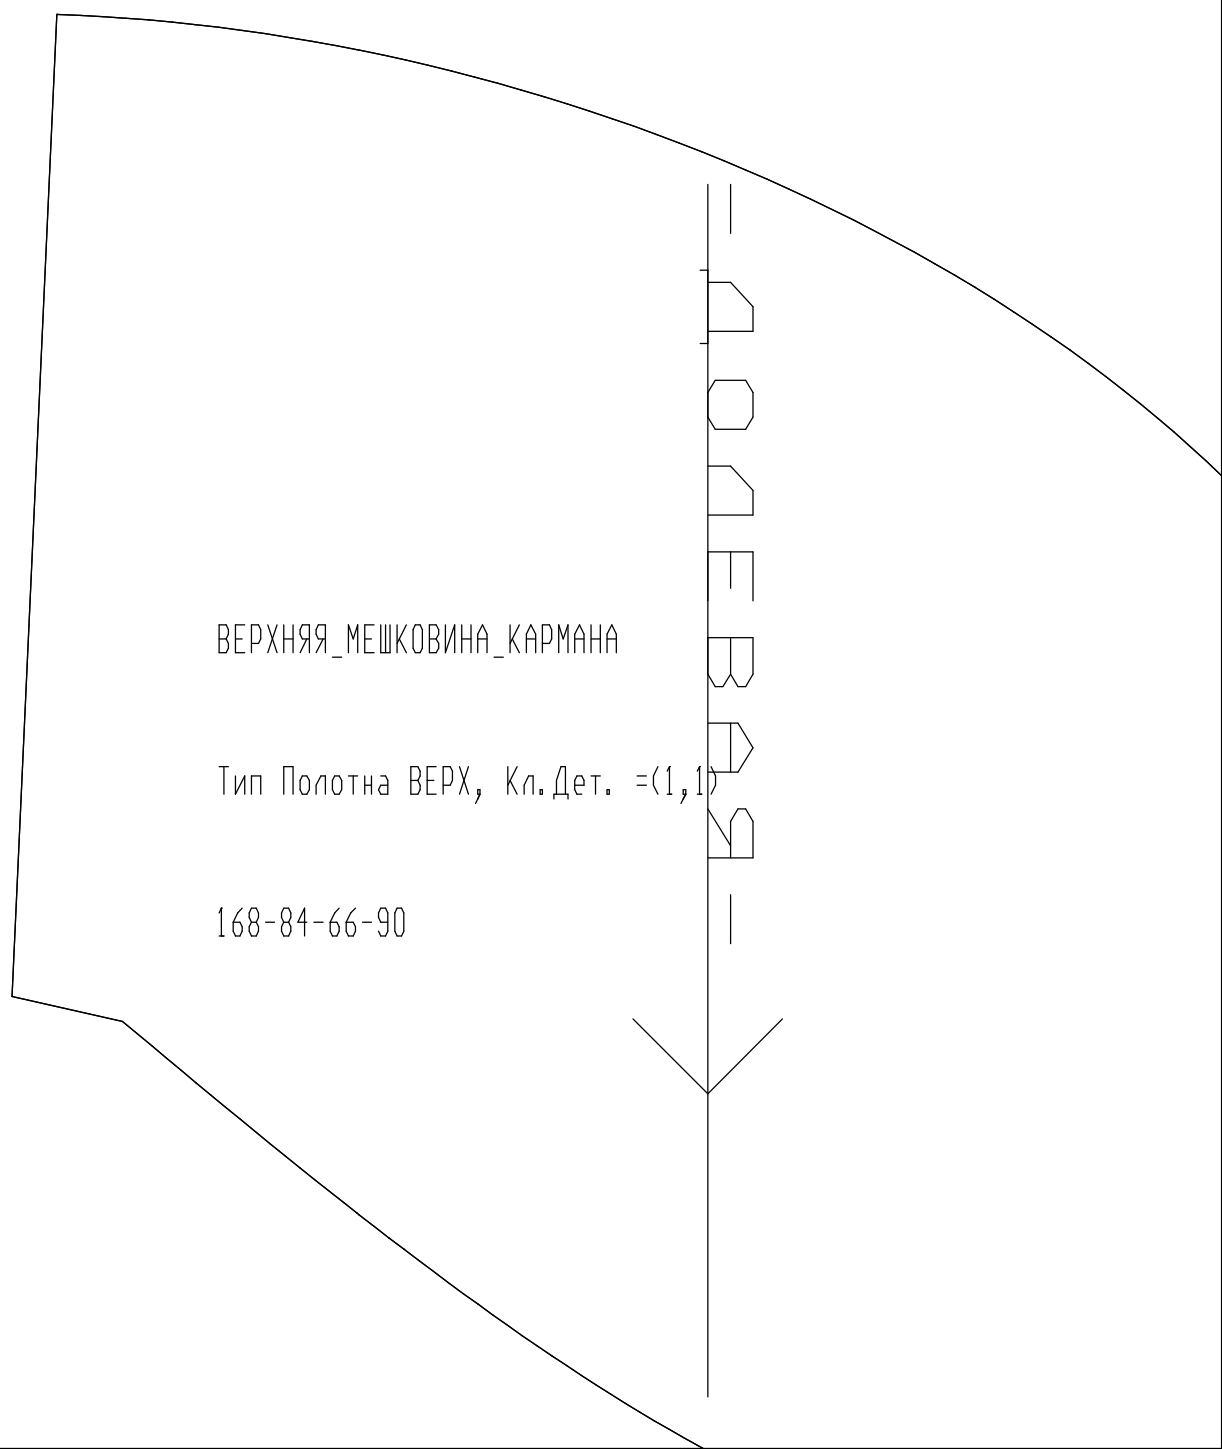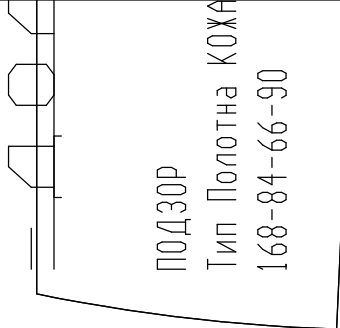


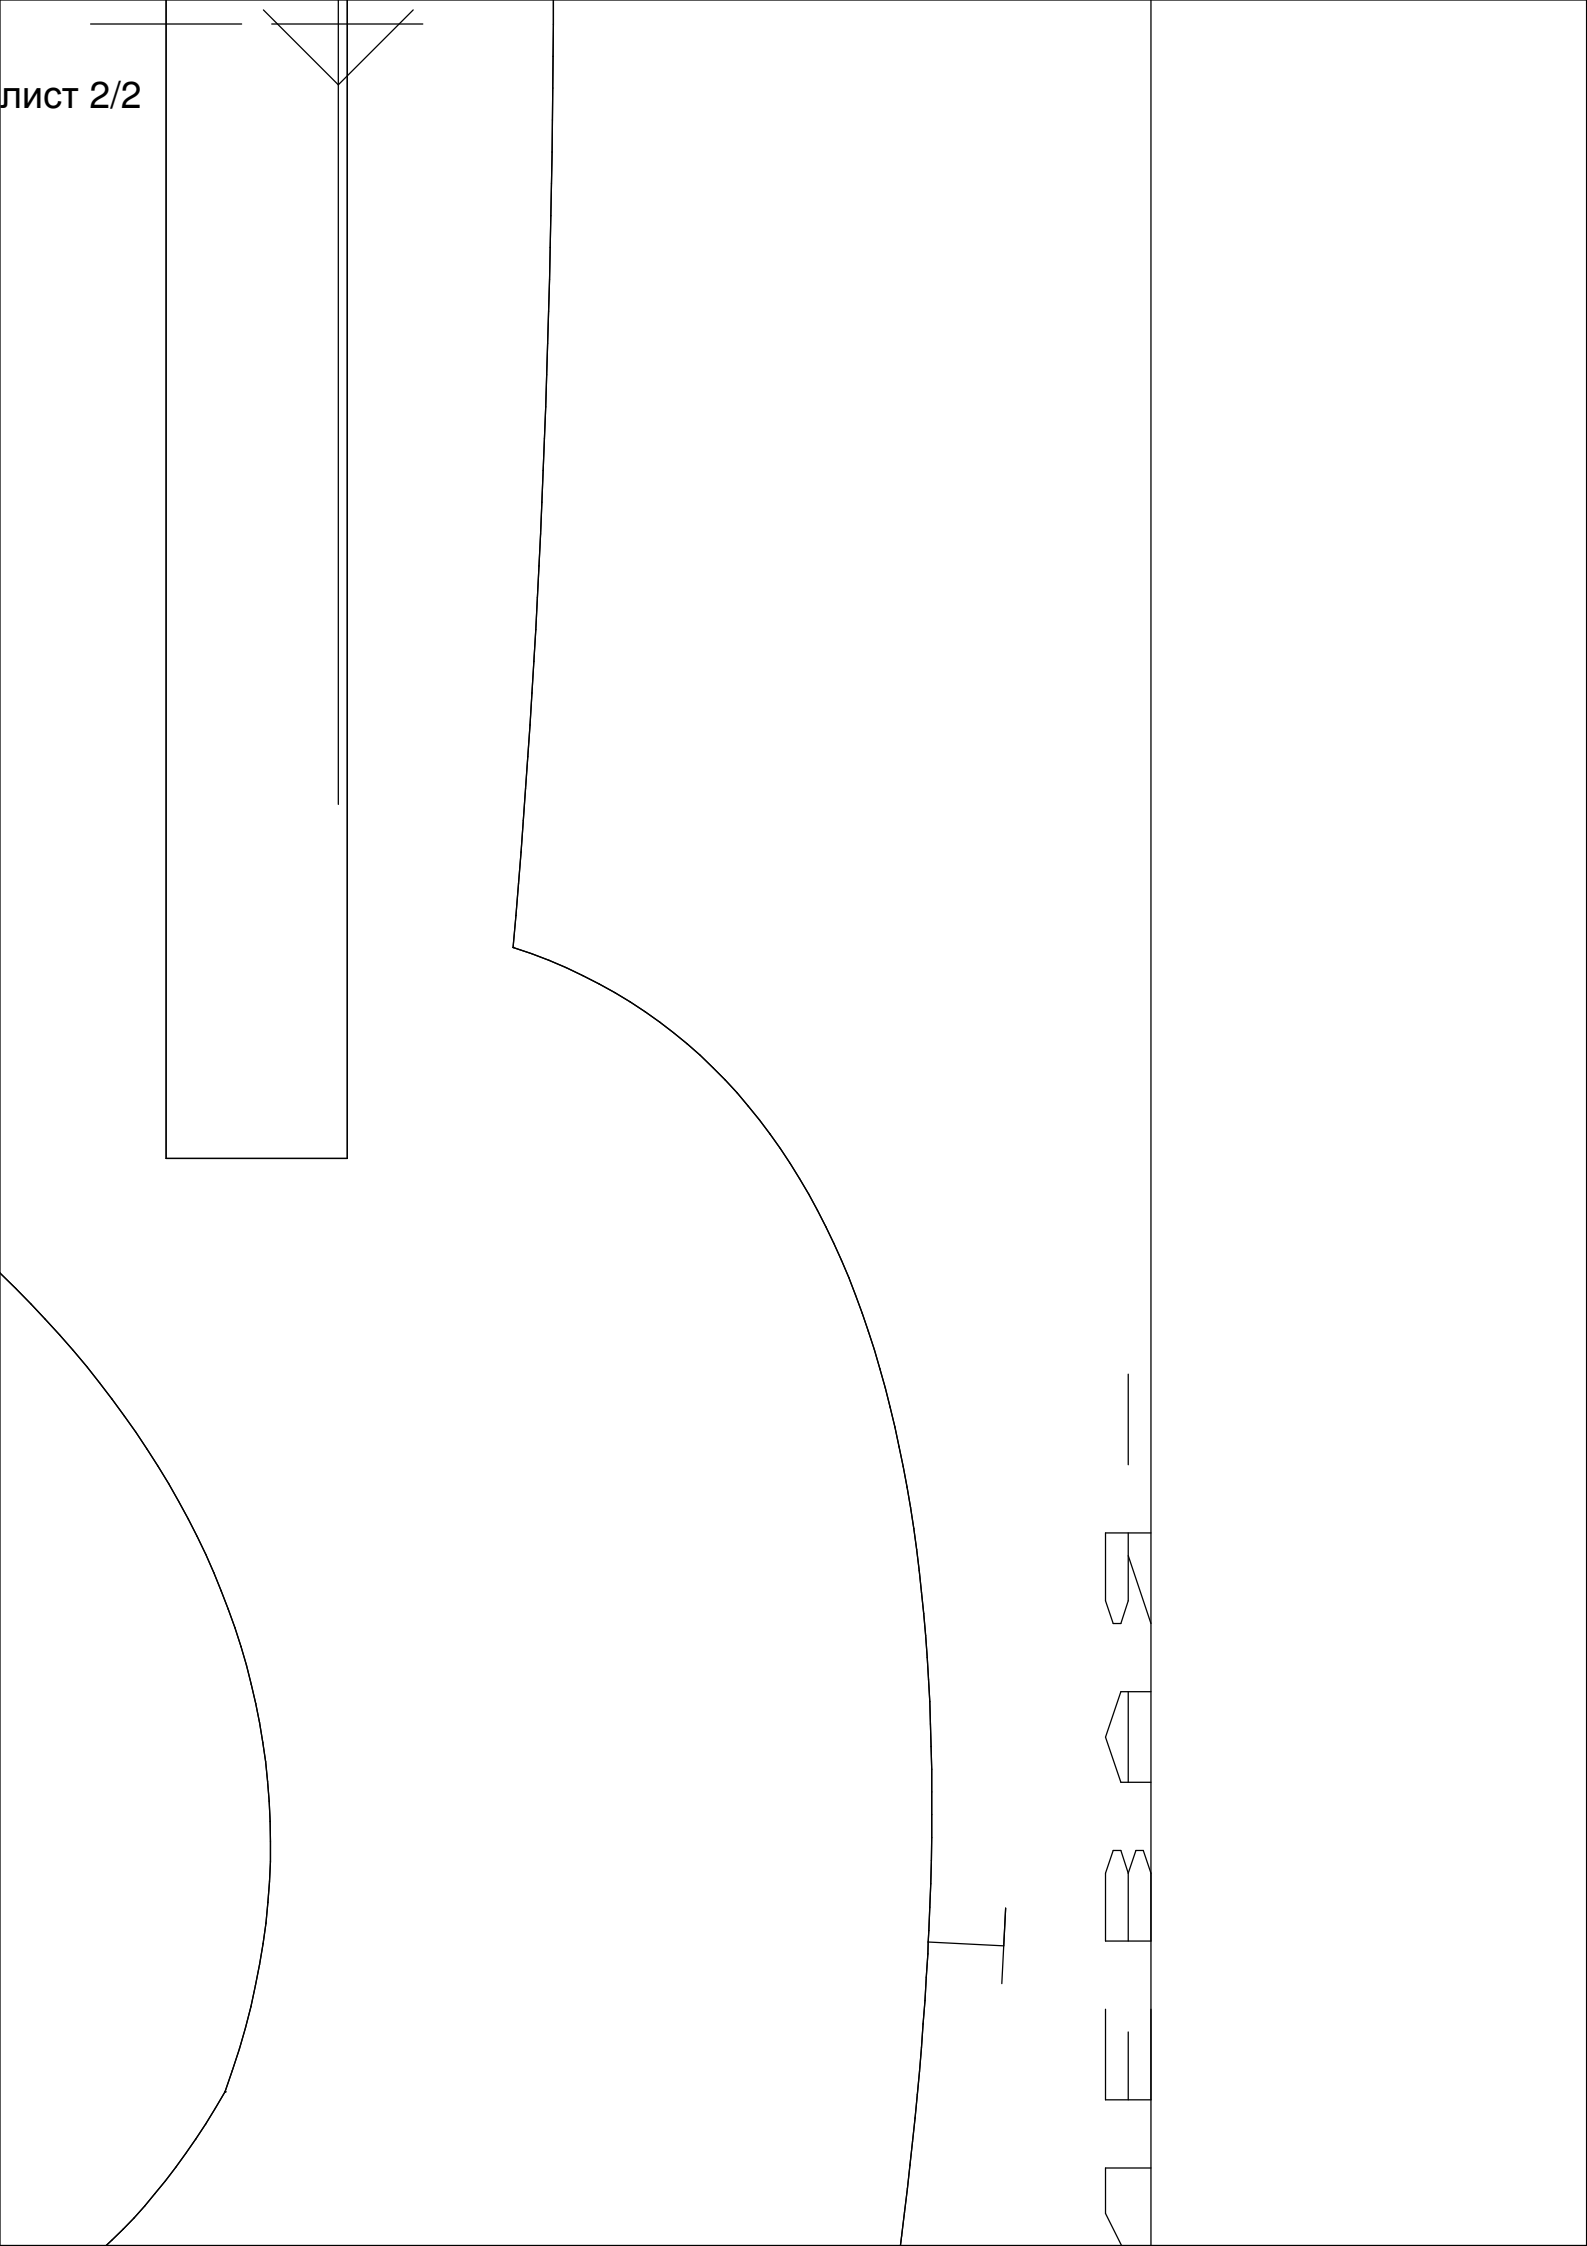

на ВЕРХ, Kn.дет. = (1, 0)

СПИСК


Т

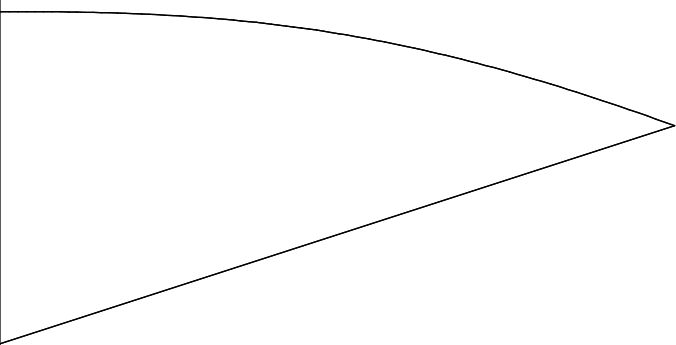

ПОЛОЧКА

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Д


168-84-66-90

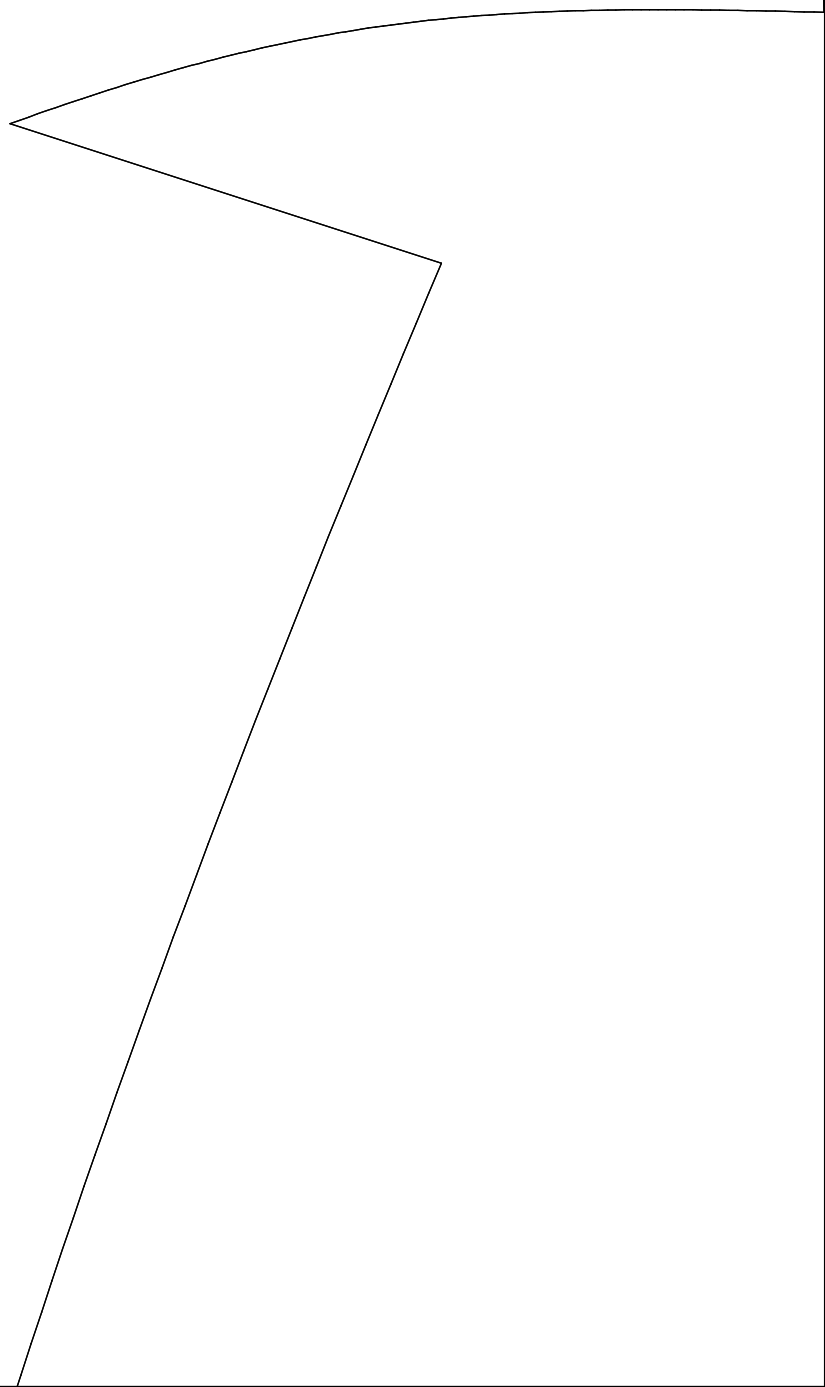







ОБЛАЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИ
Тип полотна , Кл.дет.
168-84-66-90

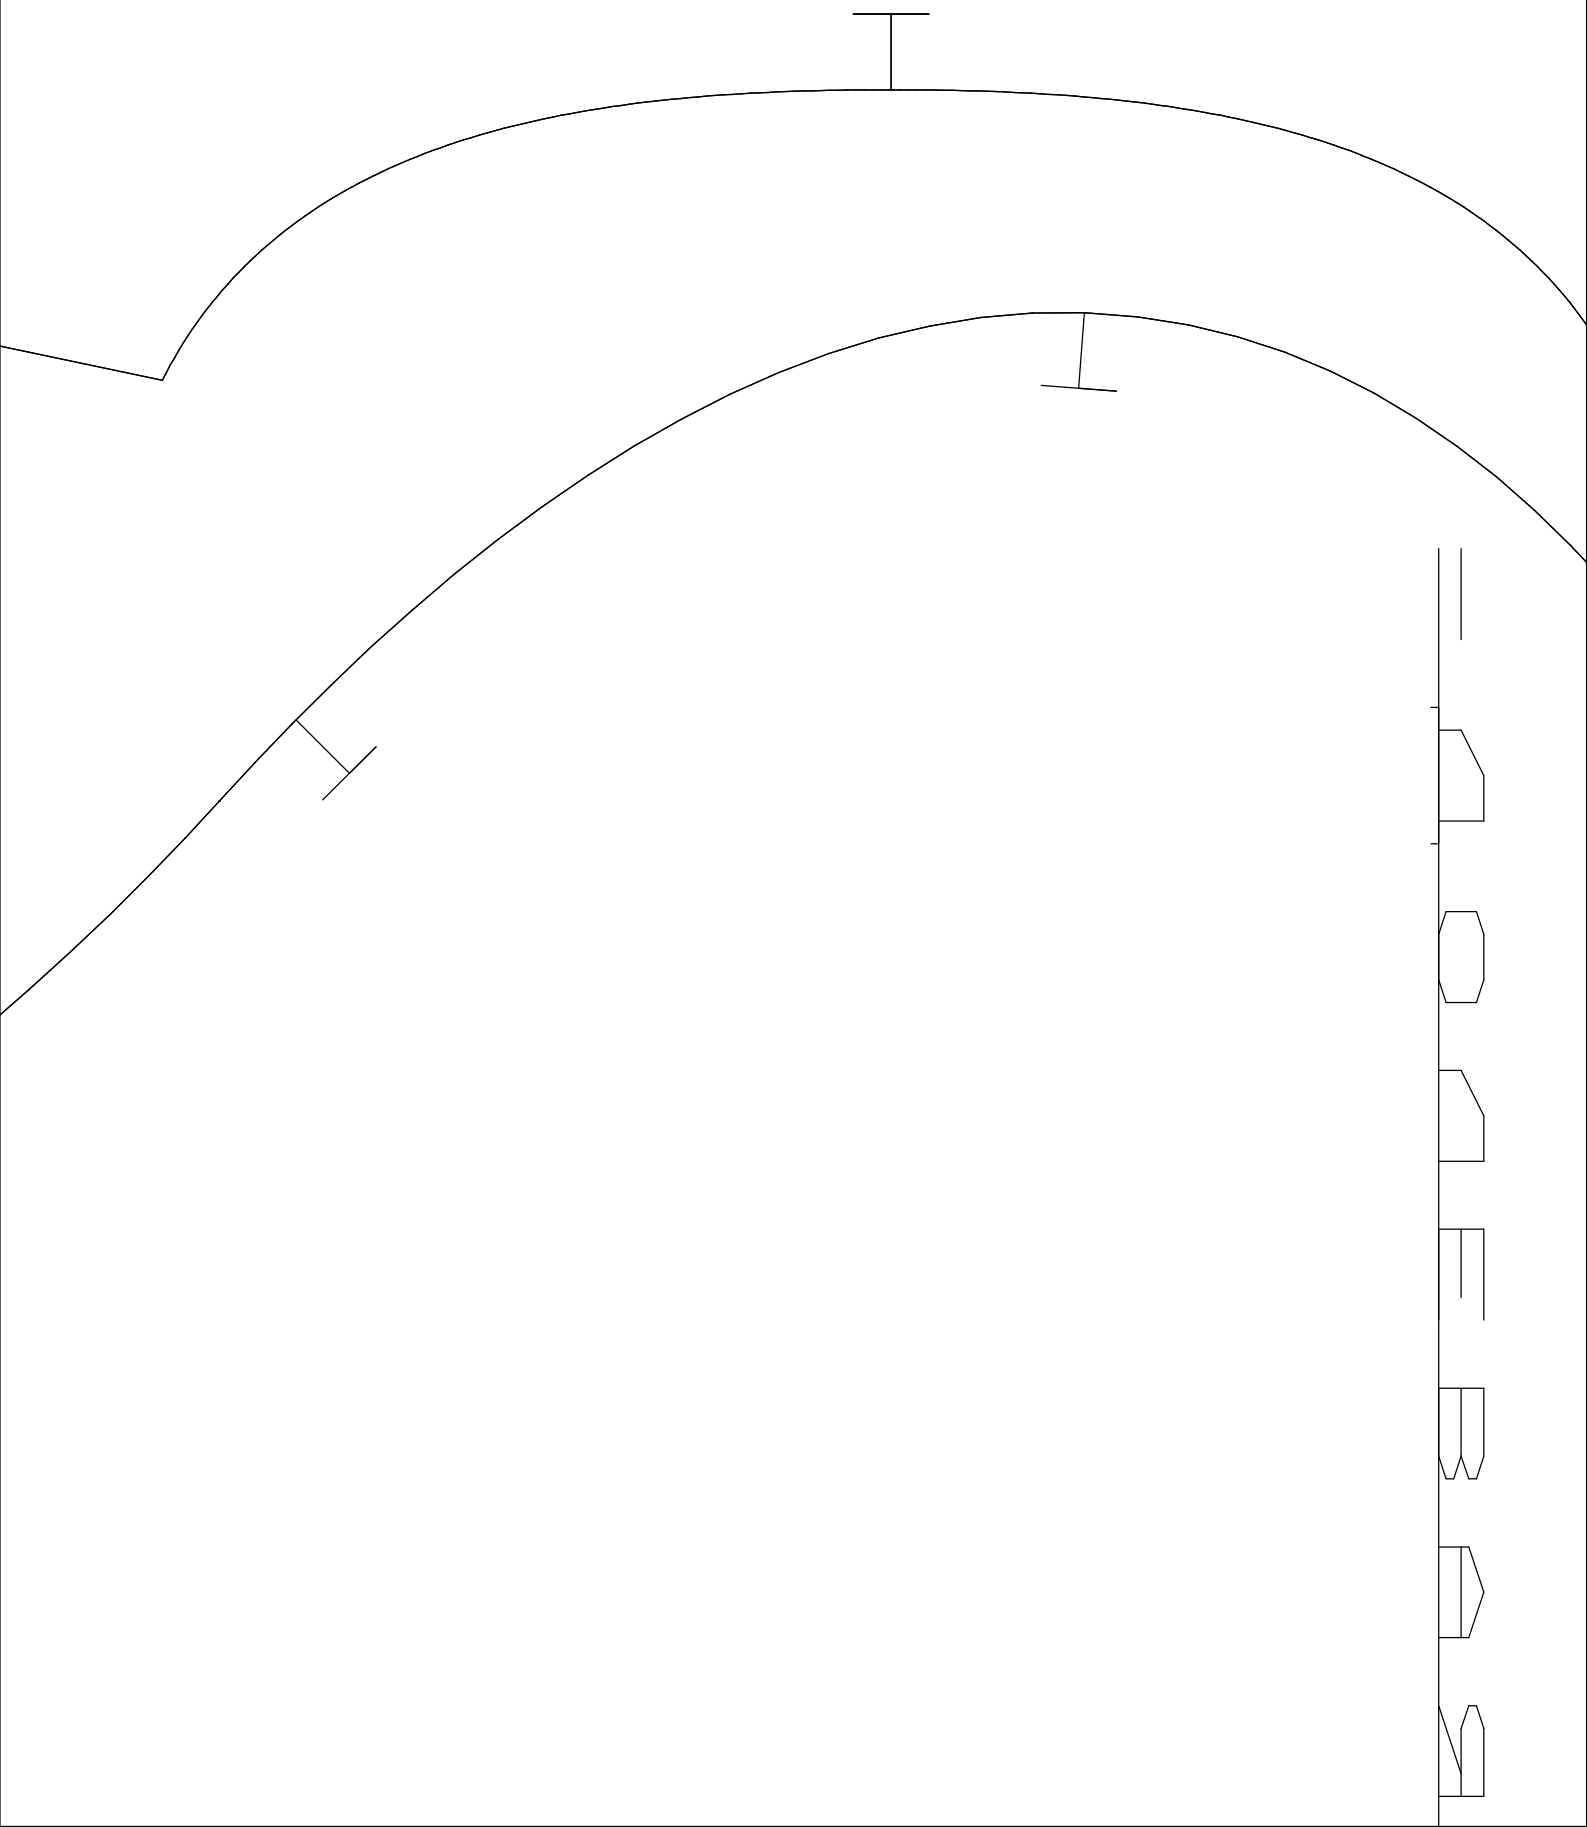

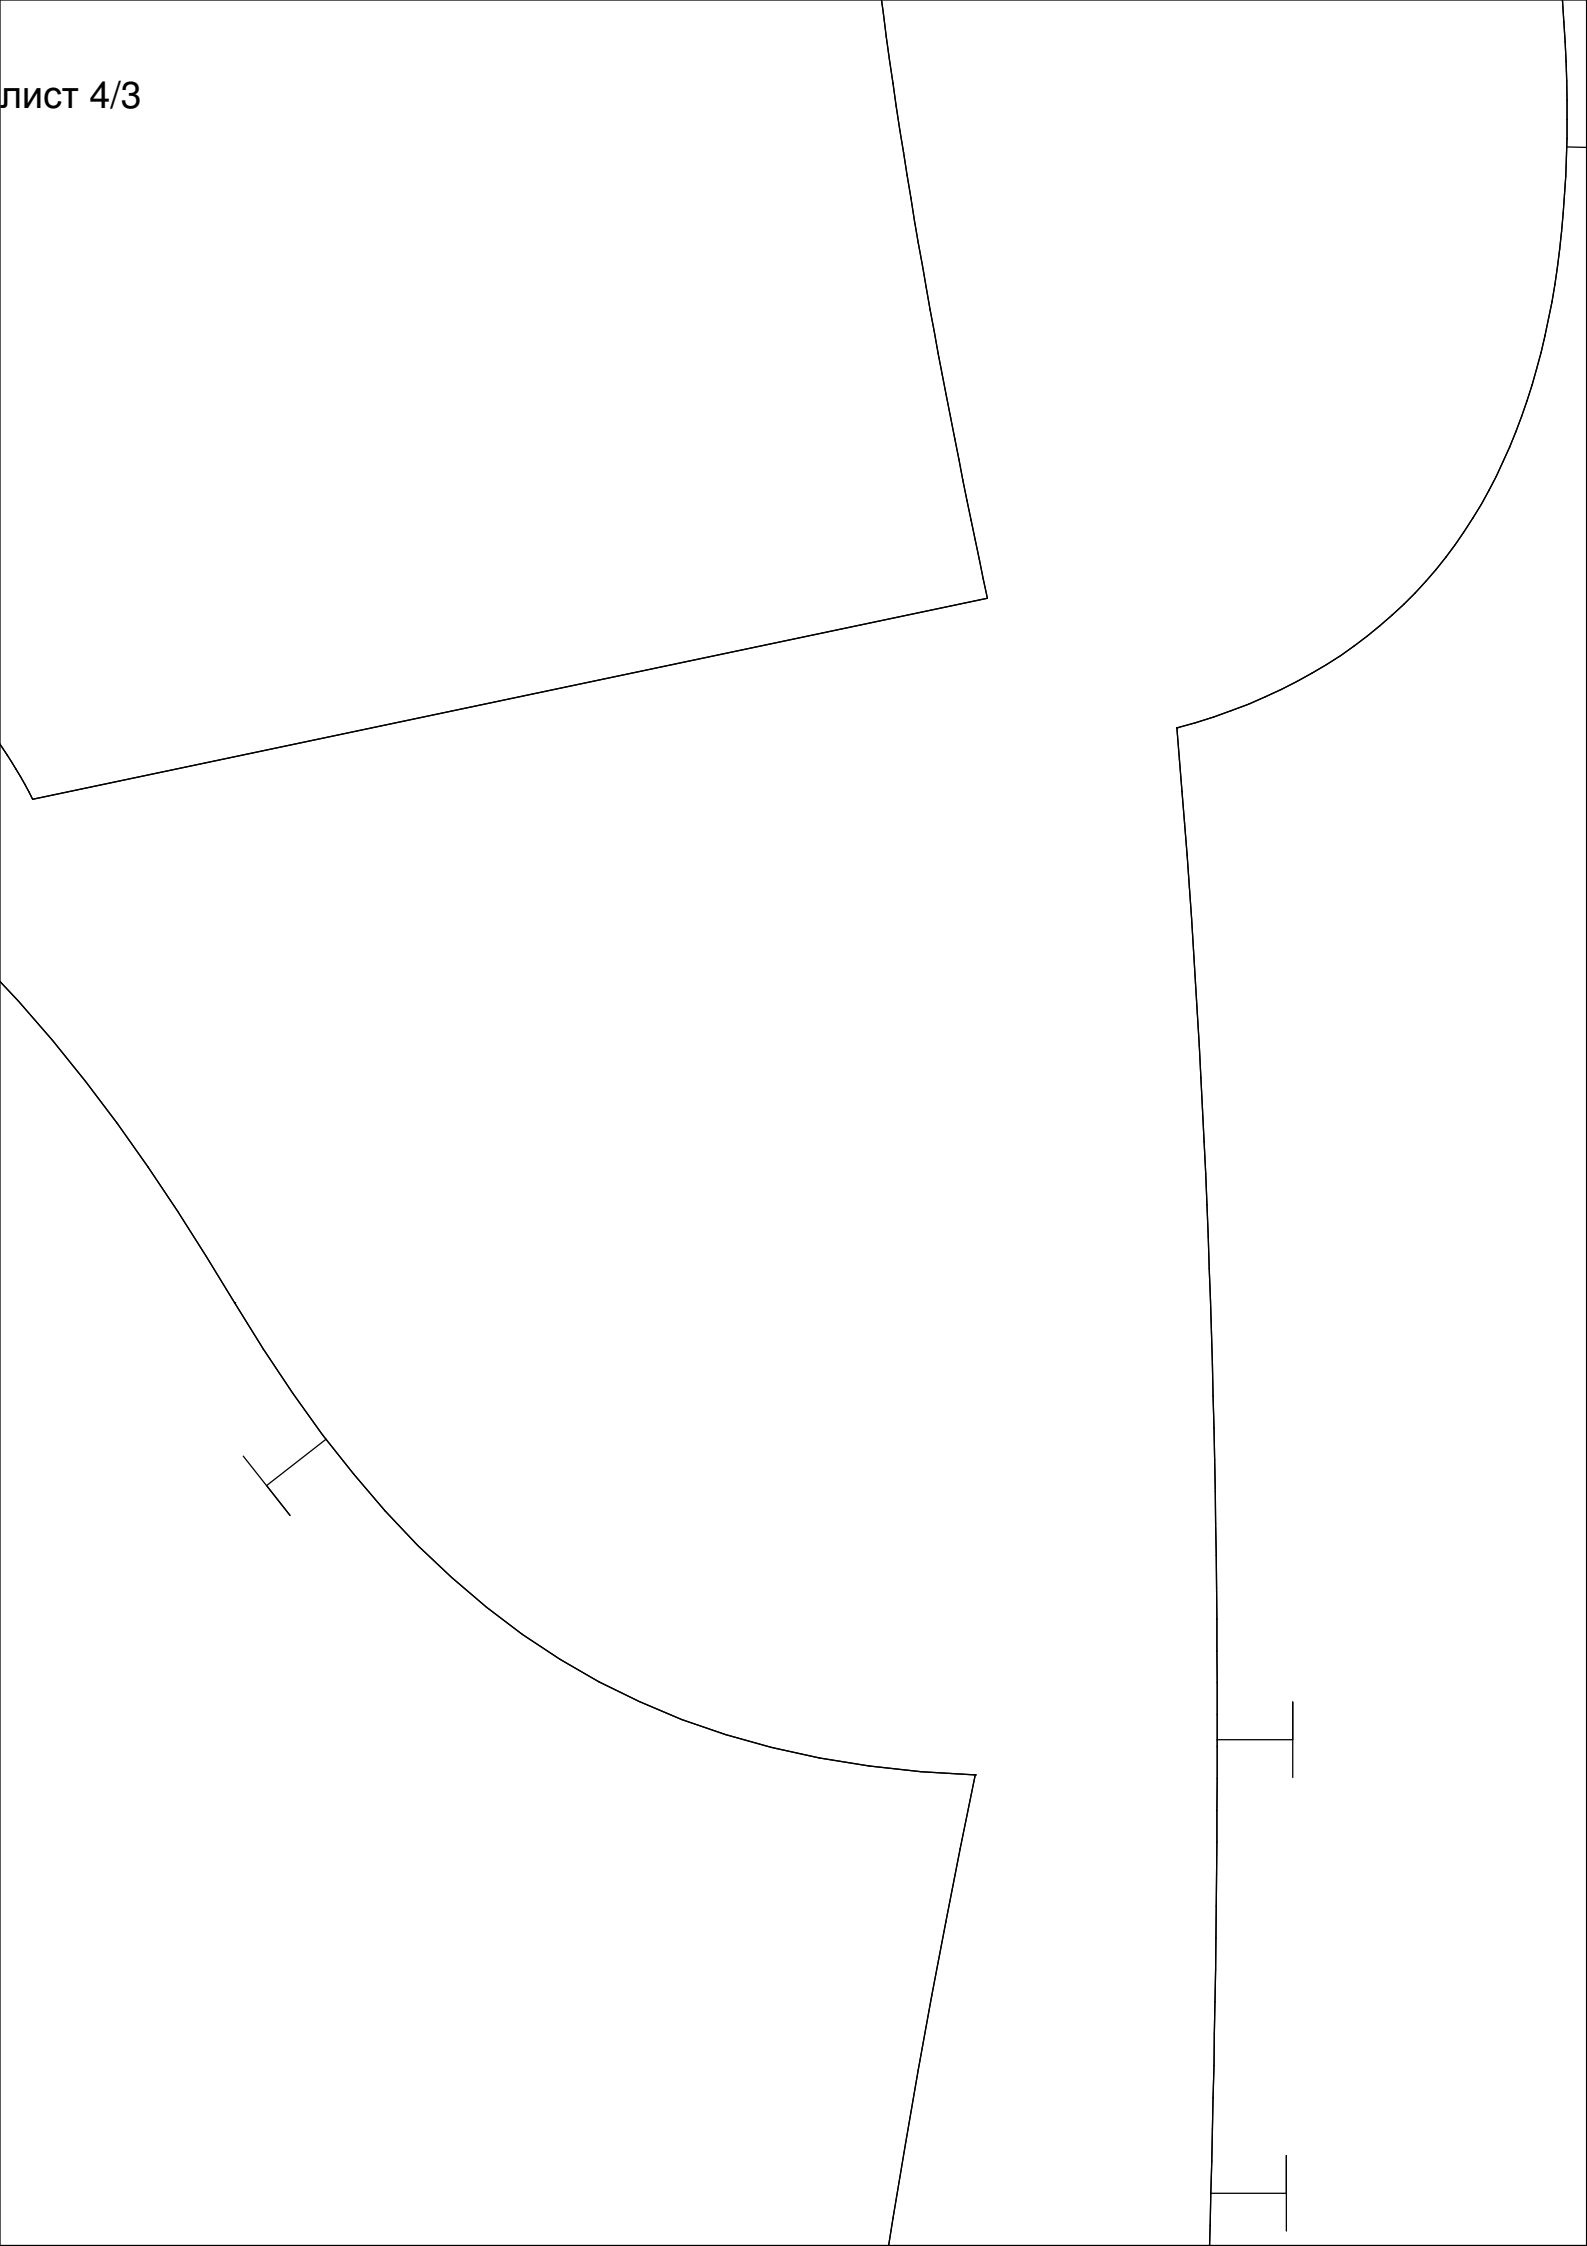



et
= (1, 1)



РУКА


Тип

168-


В

Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. $= (1, 1)$

84-66-90







ОЯС
ип Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. = (1, 0)
68-84-66-90

—ДОКЛЕД—
↓